www.alcatelonetouch.com

Per maggiori informazioni sull'utilizzo del telefono, andare sul sito www.alcatelonetouch.com e scaricare il manuale utente completo. Sul sito Web è possibile inoltre trovare risposte alle domande frequenti, aggiornare il software tramite PC suite e molto altro.

ALCATEL onetouch

smart move.

ALCATEL onetouch idol MINI

6012D
6012X

ALCATEL onetouch

smart move.

Nota:

Il presente manuale utente è dedicato ai modelli ONE TOUCH 6012X/ ONE TOUCH 6012D, con le informazioni relative alla funzione dual SIM ove pertinenti.

Il telefono è costituito da un unico blocco, quindi non è possibile rimuovere la cover posteriore e la batteria.

Il telefono supporta solo schede micro-SIM. Non tentare di inserire altri tipi di schede SIM, come schede mini e nano, che potrebbero danneggiare il telefono.

Il telefono è dotato di una eMMC incorporata (la cosiddetta scheda SD interna) oltre che di una memoria del telefono. Per via dell'architettura della piattaforma, una scheda SD interna verrà considerata come una normale scheda SD dalla maggior parte delle applicazioni.(1)

Se il telefono si blocca in modo inaspettato, provare a premere il tasto **Accensione** per qualche secondo, finché non viene visualizzata l'animazione dell'accensione.

Indice

Precauzioni d'impiego 4

Informazioni generali 13

1 Il telefono 15
- 1.1 Tasti e connettori 15
- 1.2 Primi passi 18
- 1.3 Schermata Home 21
- 1.4 Elenco delle applicazioni e dei widget 31

2 Scrittura 32
- 2.1 Utilizzo della tastiera a schermo 32
- 2.2 Modifica del testo 34

3 Chiamata, Chiamate e Contatti 36
- 3.1 Telefono 36
- 3.2 Registro delle chiamate 46
- 3.3 Persone 47

(1) Solo 6012D.

4 Messaggi, Email 55
- 4.1 Messaggi 55
- 4.2 Gmail/Email 63
- 4.3 Hangouts 70

5 Calendario e Sveglia e Calcolatrice 74
- 5.1 Calendario 74
- 5.2 Ora 77
- 5.3 Calcolatrice 79

6 Connessione 81
- 6.1 Connessione a Internet 81
- 6.2 Browser 84
- 6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth 93
- 6.4 Collegamento a un computer 94
- 6.5 Condivisione della connessione dati mobile del telefono 96
- 6.6 Connessione a reti private virtuali 97

7 Google Play Store 99
- 7.1 Individuare l'elemento da scaricare e installare 99
- 7.2 Download e installazione 100
- 7.3 Gestire i download 102

8 Applicazioni multimediali 104
- 8.1 Fotocamera 104
- 8.2 Galleria 107
- 8.3 YouTube 109
- 8.4 Musica 110
- 8.5 Video Player 112

9 Google Maps 113
- 9.1 Informazioni sulla posizione 113
- 9.2 Ricercare una posizione 114
- 9.3 Salvare una posizione 115
- 9.4 Ottenere indicazioni stradali per tragitti in auto, con trasporti pubblici o a piedi 116
- 9.5 Disposizione dei livelli 117

10 Altro 118
10.1 File Manager 118
10.2 Registratore audio 118
10.3 Radio 119
10.4 Installazione guidata 120
10.5 Aiuto Alcatel 121
10.6 Altre applicazioni 121
11 Impostazioni 122
11.1 Wireless e reti 122
11.2 Dispositivo 126
11.3 Personale 129
11.4 Account 137
11.5 Sistema 137
12 Servizi supplementari del telefono 145
12.1 ONE TOUCH Center 145
12.2 Upgrade 146
13 Garanzia 148
14 Accessori 150
15 Problemi e soluzioni 151
16 Specifiche 157

SAR

www.sar-tick.com

Questo prodotto rispetta i limiti SAR nazionali applicabili di 2 W/kg. I valori SAR massimi sono riportati a pagina 8 di questo manuale.

Se si porta il prodotto indosso o in caso di utilizzo a contatto con il corpo, usare un accessorio omologato come una custodia o, in caso contrario, mantenere una distanza di 10 mm dal corpo per garantire la conformità ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze (RF). Si tenga presente che il prodotto potrebbe trasmettere anche se non è in corso una chiamata.

Precauzioni d'impiego .....

Prima di utilizzare il telefono, leggere il seguente capitolo con attenzione. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti ad un uso del telefono errato o non conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale.

• SICUREZZA ALL'INTERNO DEL VEICOLO:

In seguito a recenti studi in cui viene dimostrato che l'uso del cellulare durante la guida rappresenta un reale fattore di rischio, anche quando è associato a dispositivi Viva Voce (kit veicolare, auricolare...), si raccomanda ai conducenti di non utilizzare il cellulare quando il veicolo non è parcheggiato..

Durante la guida, non utilizzare il telefono e l'auricolare per ascoltare la musica o la radio. L'uso del telefono può essere pericoloso ed è proibito in alcune aree. Il telefono acceso emette delle radiazioni che potrebbero interferire con il funzionamento dei sistemi elettronici del veicolo, come il sistema di controllo dei freni (ABS) o l'Airbag. Per evitare ogni problema:

- non appoggiare il telefono sul cruscotto, o nella zona d'intervento dell'airbag,
- verificare presso il fornitore o il costruttore dell'automezzo che il cruscotto sia ben protetto dalle interferenze elettromagnetiche.

• CONDIZIONI DI UTILIZZO:

Si consiglia di spegnere ogni tanto il cellulare al fine di ottimizzarne le prestazioni.
Spegnere il cellulare prima di salire in aereo.
Spegnere il cellulare in ambiente ospedaliero, fatta eccezione per le zone riservate allo scopo. Come molti altri apparecchi di uso comune, il cellulare può interferire con il funzionamento di dispositivi elettrici, elettronici o che utilizzano radiofrequenze.
Spegnere il cellulare in prossimità di gas o liquidi infiammabili. Rispettare scrupolosamente tutti I segnali e le istruzioni affisse nei depositi di carburante, stazioni di rifornimento, impianti chimici e in tutti i luoghi ove esistano rischi di esplosione.
Il telefono, quando acceso, va tenuto ad almeno 15 cm da dispositivi medicali quali pace maker, protesi acustiche, pompe per insulina, ecc.
In particolare, durante la conversazione, utilizzare il telefono tenendolo appoggiato all'orecchio opposto rispetto all'eventuale apparecchio uditivo.
Per evitare ogni problema all'udito, rispondere alla chiamata prima di appoggiare il cellulare all'orecchio. Allontanare il cellulare dall'orecchio quando si usa il Viva Voce poiché il volume amplificato potrebbe causare danni all'udito.
Non lasciare il telefono in uso ai bambini senza la sorveglianza di un adulto.
Il telefono in uso è costituito da un unico blocco, non è possibile rimuovere la cover posteriore e la batteria. Non tentare di smontare il telefono. Se si smonta il telefono la garanzia non verrà applicata. Inoltre, smontando il telefono potrebbe

danneggiarsi la batteria con conseguente perdita di sostanze che possono provocare reazioni allergiche.
Maneggiare sempre con cura il cellulare e tenerlo in luoghi puliti e privi di polvere.
Non esporre il telefono a condizioni meteorologiche e ambientali sfavorevoli (umidità, pioggia, infiltrazione di liquidi, polvere, aria di mare, ecc.). I limiti di temperatura raccomandati dal costruttore vanno da -10°C a +55°C.
Oltre i 55°C il display potrebbe risultare di difficile lettura, si tratta tuttavia di un fenomeno temporaneo e non grave.
I numeri per le chiamate d'emergenza possono non essere raggiungibili su tutte le reti cellulari. Non si deve fare affidamento unicamente sul proprio cellulare per effettuare chiamate d'emergenza.
Non aprire, smontare o cercare di riparare da soli il telefono.
Non lasciar cadere, gettare o premere con forza il telefono.
Non utilizzare il telefono se il vetro dello schermo è danneggiato, rotto o scheggiato per evitare qualsiasi lesione.
Non verniciarlo.
Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie ed accessori raccomandati da TCT Mobile Limited e dalle relative affiliate e compatibili con il modello di telefono in uso. TCT Mobile Limited e affiliate declinano ogni responsabilità per danni causati dall'uso di batterie o caricabatterie non compatibili.
Ricordarsi di fare copie di back-up o tenere copie manoscritte di tutte le informazioni contenute nel cellulare.
Alcune persone soffrono di epilessia fotosensibile o di perdita dei sensi di fronte a luci lampeggianti o quando giocano con i videogame. Tali incidenti possono sopravvenire anche in persone che non abbiano mai avuti prima episodi epilettici o perdita di conoscenza. In caso di disturbi precedenti o di casi fra i membri della famiglia, parlarne al medico prima di giocare con i videogame o di attivare funzioni del telefono con luci lampeggianti. I genitori devono sorvegliare i bambini quando giocano con i videogame o usano funzioni del cellulare con luci lampeggianti. Chiunque avverta i sintomi elencati qui di seguito deve smettere immediatamente di utilizzare il cellulare e rivolgersi al medico: convulsioni, contrazioni oculari o muscolari, perdita di conoscenza, movimenti involontari o disorientamento. Per limitare il rischio di tali sintomi, si consiglia di prendere le precauzioni seguenti:
- Non giocare o utilizzare funzioni con luci lampeggianti se si è stanchi o si ha sonno.
- Rispettare come minimo una pausa di 15 minuti per ogni ora di gioco.
- Giocare in ambienti ben illuminati.
- Tenersi distanti il più possibile dallo schermo.
- Al verificarsi di quanto sopra esposto, smettere di giocare e riposarsi alcune ore prima di riprendere.
- Se la sensazione di dolore a mani, polsi o braccia persiste dopo il gioco, rivolgersi

al medico.
Mentre si gioca, si potrebbe avvertire un certo disagio a livello di mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Per evitare problemi quali tendiniti, sindrome del tunnel carpale, o altri disturbi scheletro muscolari seguire le raccomandazioni.

PROTEGGI IL TUO UDITO

Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare l'audio a livelli di volume elevati per lunghi periodi di tempo. Prestare attenzione quando si tiene il dispositivo vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.

• RISERVATEZZA:

Si tenga presente che è un obbligo rispettare le leggi e le norme in vigore nel proprio paese per quanto riguarda lo scatto di fotografie e la registrazione video o suoni mediante il cellulare. Secondo tali leggi e norme, potrebbe essere severamente vietato scattare fotografie e/o registrare voci o video riguardanti altre persone o loro caratteristiche, nonché riprodurle e distribuirle in quanto considerato violazione della privacy. Spetta unicamente all'utente ottenere le autorizzazioni necessarie al fine di registrare conversazioni private o riservate o scattare foto di altre persone; il costruttore, il venditore o rivenditore del cellulare (incluso l'operatore) sono esenti da ogni responsabilità che potrebbe risultare da un uso non corretto del cellulare

• BATTERIA:

Il telefono in uso è costituito da un unico blocco, non è possibile rimuovere la cover posteriore e la batteria. Rispettare le seguenti precauzioni:
- Non tentare di aprire la cover posteriore.
- Non tentare di rimuovere, sostituire e aprire la batteria,
- Non perforare la cover posteriore del telefono.
- Non bruciare il telefono, non gettarlo fra i rifiuti domestici e non esporlo a temperature superiori a 60 °C.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Nei paesi membri dell'Unione Europea:

I punti di raccolta dei rifiuti tecnologici sono accessibili gratuitamente. Tutti i prodotti contraddistinti da tale simbolo vanno portati negli appositi punti di raccolta.

Nei paesi non membri dell'Unione Europea:

Se il paese o la regione dispone di apposite strutture di raccolta differenziata dei rifiuti, i prodotti contraddistinti da tale simbolo non vanno gettati nelle comuni discariche pubbliche, ma vanno portati nei punti di raccolta previsti a tale scopo.

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE NEL CASO LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UNA BATTERIA NON IDONEA LE BATTERIE USATE VANNO ELIMINATE COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI.

• CARICABATTERIE

I caricabatterie collegati alla rete elettrica devono funzionare ad una temperatura ambiente tra 0 e 40°C.
I caricabatterie del cellulare sono in conformità con le norme di sicurezza per le apparecchiature informatiche e per le macchine per ufficio. Sono inoltre conformi alla direttiva sull'ecodesign 2009/125/CE. In funzione delle diverse norme elettriche in vigore nei vari paesi, il caricabatterie acquistato in un paese potrebbe non funzionare in un altro paese. Essi sono destinati unicamente a tale uso.

• ONDE RADIOELETTRICHE:

La prova di conformità alle normative internazionali (ICNIRP) o alla direttiva europea 1999/5/CE (R&TTE) è una condizione indispensabile per la commercializzazione di tutti i modelli di telefoni cellulari. La protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona, costituisce un aspetto essenziale di tali normative o della direttiva.
IL PRESENTE DISPOSITIVO È CONFORME ALLE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI RELATIVE ALL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmettitore radio. È stato progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio (campi elettromagnetici a frequenze radio) raccomandati dalle linee guida internazionali. Tali linee guida sono state sviluppate da un'organizzazione scientifica indipendente (ICNIRP) e prevedono un margine di sicurezza sostanziale per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.
Le linee guida relative all'esposizione alle onde radio utilizzano un'unità di misura nota come Tasso Specifico di Assorbimento o SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR per i dispositivi mobili è di 2 W/kg.
I test per i valori SAR vengono condotti utilizzando le posizioni di impiego standard, con il dispositivo che trasmette al livello massimo certificato in tutte le bande di frequenza testate. I valori SAR più elevati previsti dalle linee guida ICNIRP per il presente modello di dispositivo sono i seguenti:

6012X:

Valori SAR massimi per questo modello e condizioni nelle quali sono stati registrati..		
SAR (testa)	UMTS 2100 + Bluetooth + Wi-Fi	0.566 W/kg
SAR (corpo)	UMTS 2100 + Bluetooth + Wi-Fi	0.857 W/kg

6012D:

Valori SAR massimi per questo modello e condizioni nelle quali sono stati registrati..		
SAR (testa)	UMTS 2100 + Bluetooth + Wi-Fi	0.566 W/kg
SAR (corpo)	UMTS 2100 + Bluetooth + Wi-Fi	0.857 W/kg

Durante l'uso, i valori SAR reali di questo dispositivo sono solitamente molto inferiori ai valori indicati sopra. Ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre al minimo le interferenze nella rete, la massima potenza di funzionamento del dispositivo mobile viene infatti ridotta automaticamente qualora non sia necessaria per la chiamata. Minore è la potenza emessa dal dispositivo e minori saranno i valori SAR.

I test per i valori SAR con i dispositivi mobili a distanza ravvicinata con il corpo sono stati eseguiti ad una distanza di 1,0 cm. Per soddisfare le linee guida relative all'esposizione RF durante il funzionamento a distanza ravvicinata con il corpo, il dispositivo deve essere posizionato alla distanza minima indicata sopra. Se è in uso un accessorio non approvato, accertarsi che sia privo di parti metalliche e che consenta il posizionamento del telefono rispetto al corpo alla distanza indicata.

Organizzazioni quali la World Health Organization e la US Food and Drug

Administration hanno dichiarato che se le persone sono preoccupate e vogliono ridurre la loro esposizione, possono utilizzare un dispositivo viva voce per tenere il telefono lontano dalla testa e dal corpo durante le chiamate, oppure possono diminuire la quantità di tempo trascorso al telefono.

Per ulteriori informazioni, accedere al sito Web all'indirizzo www. alcatelonetouch. com

Ulteriori informazioni sui campi elettromagnetici e la salute pubblica sono disponibili su Internet all'indirizzo: http://www.who.int/peh-emf.

Il cellulare è dotato di un'antenna integrata. Si raccomanda di non toccarla o deteriorarla se si vuole mantenere una qualità di ricezione ottimale in conversazione.

I cellulari offrono un'ampia gamma di funzioni e possono essere utilizzati in posizioni diverse da quella normale accanto all'orecchio. In tali circostanze, il cellulare risulta compatibile con le linee guida se utilizzato con l'auricolare o il cavo dati USB. Se viene utilizzato un altro accessorio, accertarsi che sia privo di metallo e di posizionarlo ad almeno 1,0 cm di distanza dal corpo.

• Informazioni sulla regolamentazione

Le seguenti certificazioni e comunicazioni si applicano in determinate regioni come indicato.

6012X:

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

Dichiarazione di conformità CE

Prodotto: stazione portatile dual band HSDPA/HSUPA/UMTS / quad band GSM con tecnologia Bluetooth, WiFi e radio FM

Identificazione del prodotto:
ALCATEL ONE TOUCH 6012X tipo California 1SIM EU

La / Nous TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
France

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto sopra indicato è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 1999/5/CE e che tutte le verifiche radio essenziali sono state eseguite. Procedura di valutazione della conformità: allegato IV della Direttiva.

Standard applicati:
- Articolo 3.1.a (protezione della salute e sicurezza dell'utente)
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
  - EN 62209-1 (2006)
  - EN 62209-2 (2010)
  - EN 50 360: 2001/AC:2006, Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE (Luglio 99)
- Articolo 3.1.b (requisiti di protezione rispetto alla compatibilità elettromagnetica) / Article 3.1.b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
  - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V.1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11) ,EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2001 +A1:2003 + A2:2006, EN 55020:2007+ A11:2011
- Articolo 3.2 (uso effettivo dello spettro in modo da evitare interferenze dannose)
  - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07) , EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1(2010-08),

Questo prodotto è inoltre conforme ai requisiti applicabili o alle seguenti direttive,
- Direttiva 2011/65/EU (RoHS - Limitazioni all'uso di determinate sostanze dannose)

Questo prodotto può essere collegato a un caricatore per telefono cellulare comune conforme agli standard elencati di seguito:
- EN301 489-34 v1.1.1 (2010-10)
- EN 62684:2010

Anche i caricatori forniti con il prodotto sono conformi ai requisiti applicabili della direttiva 2009/125/CE (ErP).

La conformità di questo prodotto è stata verificata dall'organismo di certificazione seguente in base alla direttiva 1999/5/CE

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, Stati Uniti
Numero di identificazione: 1588

Data: 2013-08-19
Firma

TCT Mobile Europe SAS / Vicedirettore Normativo EMEA

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
Tél. : +33 1 46 52 61 00 Fax : +33 1 46 52 61 01 222

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

6012D:

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

Dichiarazione di conformità CE

Prodotto: stazione portatile dual band HSDPA/HSUPA/UMTS / quad band GSM con tecnologia Bluetooth, WiFi e radio FM

Identificazione del prodotto:
ALCATEL ONE TOUCH 6012D tipo California 2SIM EU

La / Nous TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
France

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto sopra indicato è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 1999/5/CE e che tutte le verifiche radio essenziali sono state eseguite. Procedura di valutazione della conformità: allegato IV della Direttiva.

Standard applicati:
- Articolo 3.1.a (protezione della salute e sicurezza dell'utente)
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
  - EN 62209-1 (2006)
  - EN 62209-2 (2010)
  - EN 50 360: 2001/AC:2006, Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE (Luglio 99)
- Articolo 3.1.b (requisiti di protezione rispetto alla compatibilità elettromagnetica) / Article 3.1.b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
  - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V.1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11) ,EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2001 +A1:2003 + A2:2006, EN 55020:2007+ A11:2011
- Articolo 3.2 (uso effettivo dello spettro in modo da evitare interferenze dannose)
  - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07) , EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1(2010-08),

Questo prodotto è inoltre conforme ai requisiti applicabili o alle seguenti direttive,
- Direttiva 2011/65/EU (RoHS - Limitazioni all'uso di determinate sostanze dannose)

Questo prodotto può essere collegato a un caricatore per telefono cellulare comune conforme agli standard elencati di seguito:
- EN301 489-34 v1.1.1 (2010-10)
- EN 62684:2010

Anche i caricatori forniti con il prodotto sono conformi ai requisiti applicabili della direttiva 2009/125/CE (ErP)

La conformità di questo prodotto è stata verificata dall'organismo di certificazione seguente in base alla direttiva 1999/5/CE

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia , Stati Uniti
Numero di identificazione: 1588

CE 1588

Data: 2013-08-19
Firma

TCT Mobile Europe
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

Christophe Benoit
TCT Mobile Europe SAS / Vicedirettore generale EMEA

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

• LICENZE

il Logo microSD è un marchio registrato.

La denominazione e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di TCT Mobile Limited e affiliate è sotto licenza. Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

ONE TOUCH 6012X/ONE TOUCH 6012D Bluetooth QD ID B021282

SwiftKey è un marchio di fabbrica registrato di Touchtype Ltd.

.Il logo Wi-Fi è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance.

Google, il logo Google, Android, il logo Android, Google SearchTM, Google MapsTM, GmailTM, YouTube, Google Play Store, Google latitudeTM e Hangouts TM sono marchi di Google Inc.

Il robot Android è riprodotto o modificato partendo da un lavoro creato e condiviso da Google ed utilizzato secondo i termini descritti nella licenza di attribuzione Creative Commons 3.0. (questo testo verrà visualizzato quando verrà premuto a lungo la voce Note **Legali Google in Impostazioni\Info sul telefono\ Informazioni legali**[1].

L'utente ha acquistato un prodotto che utilizza i programmi open source (http://opensource.org/) mtd, msdosfs, netfilter/iptables e initrd in codice oggetto e altri programmi open source in base alla licenza GNU General Public License e alla Licenza Apache.

Forniremo una copia completa dei corrispondenti codici sorgente su richiesta entro un periodo di tre anni dalla data di distribuzione del prodotto da parte di TCT.

È possibile scaricare i codici sorgente dal sito Web http://sourceforge. net/projects/alcatel/files/. La fornitura del codice sorgente via Internet è gratuita.

(1) Potrebbe non essere disponibile a seconda della nazione.

Informazioni generali.....

- **Indirizzo Internet:** www.alcatelonetouch.com
- **Numero Hot Line:** consultare l'opuscolo "TCT Mobile Services" oppure il nostro sito Internet.
- **Indirizzo: Room** 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Dal nostro sito Internet, è possibile consultare la sezione relativa alle domande frequenti (FAQ) oppure inviarci eventuali domande via e-mail. La versione elettronica della presente guida è disponibile in inglese e in altre lingue (in base alla disponibilità) sul nostro server all'indirizzo: **www.alcatelonetouch.com**
Il vostro telefono è un ricetrasmettitore che opera su GSM quad-band (850/900/1800/1900 MHz) o UMTS dual-band (900/2100 MHz).

CE 1588

Il marchio attesta che il telefono è conforme alla direttiva 1999/5/CE (R&TTE) e che gli accessori relativi sono conformi alle direttive comunitarie in vigore. L'esemplare integrale della Dichiarazione di Conformità del telefono può essere ottenuto tramite il nostro sito web: www.alcatelonetouch.com.

Protezione contro il furto (1)

Il cellulare è identificato da un numero IMEI (numero di serie del cellulare), che si trova sull'etichetta della confezione e nella memoria del telefono. Si raccomanda, al primo utilizzo del cellulare, di annotare il numero digitando *, #, 0, 6, # e di conservarlo in luogo sicuro. Potrebbe essere richiesto dalla Polizia o dall'operatore in caso di furto. Grazie a tale numero sarà possibile bloccare totalmente il cellulare e quindi rendere impossibile qualsiasi uso da parte di terzi, anche in caso di sostituzione della scheda SIM.

Esenzione da responsabilità

Le eventuali discordanze fra le istruzioni del manuale e il funzionamento del cellulare dipendono dalla versione software del cellulare o dai servizi specifici dell'operatore.

TCT Mobile non potrà essere ritenuta responsabile per tali discordanze, se esistenti, né per le potenziali conseguenze, che saranno esclusivamente di responsabilità dell'operatore.

(1) Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore..

Il presente telefono potrebbe contenere materiali, tra cui applicazioni e software sotto forma di eseguibile o di codice sorgente, inviati da terze parti per l'inserimento nel telefono stesso ("Materiali di terze parti"). Tutti i materiali di terze parti contenuti nel presente telefono sono forniti "così come sono", senza garanzia di alcun tipo,

espressa o implicita, incluse garanzie implicite di commerciabilità, idoneità per un particolare scopo o utilizzo/applicazione di terze parti, interoperabilità con altri materiali o applicazioni dell'acquirente e non violazione del copyright. L'acquirente riconosce che TCT Mobile rispetta tutti gli obblighi di qualità che le spettano in qualità

di produttore di dispositivi mobili e telefoni, conformemente ai diritti inerenti la proprietà intellettuale. In nessun caso, TCT Mobile potrà essere ritenuta responsabile dell'impossibilità di funzionare dei materiali di terze parti, o del loro mancato funzionamento, sul presente telefono o in interazione con altri dispositivi dell'acquirente. Nei limiti consentiti dalla legge, TCT Mobile non potrà essere ritenuta

pienamente responsabile per reclami, richieste, cause o azioni, e più specificatamente, ma non limitatamente a, azioni legali, derivanti da qualsiasi uso o tentativo d'uso, di detti materiali di terze parti. Inoltre, i materiali di terze parti, forniti gratuitamente da TCT Mobile, in futuro potrebbero divenire a pagamento per aggiornamenti; TCT Mobile non riconosce alcuna responsabilità in merito a detti costi aggiuntivi, che dovranno essere sostenuti esclusivamente dall'acquirente. La disponibilità delle applicazioni potrebbe variare in base ai paesi in cui il telefono viene utilizzato e agli operatori impiegati. In nessun caso, l'elenco delle possibili applicazioni e software fornito con il telefono potrà essere considerato come una garanzia da parte di TCT Mobile; tale elenco dovrà essere considerato esclusivamente come informazione per l'acquirente. Pertanto, TCT Mobile non potrà essere ritenuta responsabile per l'eventuale mancanza di disponibilità di una o più applicazioni, poiché la disponibilità dipende dal paese e dall'operatore dell'acquirente. In qualsiasi momento, TCT Mobile

si riserva il diritto di aggiungere o rimuovere materiali di terze parti dai suoi telefoni senza preavviso. In nessun caso, TCT Mobile potrà essere ritenuta responsabile dall'acquirente per le eventuali conseguenze derivanti da detta rimozione sull'uso o il tentativo d'uso di tali applicazioni e materiali di terze parti.

Il telefono .....

1.1 Tasti e connettori

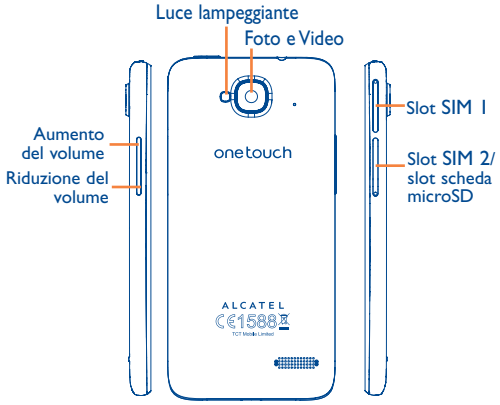

Tasto opzioni

- Toccare: per usarlo come tasto **Menu**, toccare per accedere a **Sfondo**, **Gestisci applicazioni** e **Impostazioni**.
- Toccare e tenere premuto: Consente di aprire un elenco di miniature delle applicazioni utilizzate di recente Toccare una miniatura per aprire un'applicazione. Per rimuovere una miniatura dall'elenco, far scorrere verso l'alto o verso il basso.

Tasto Home

- Toccare per ritornare alla schermata Home mentre ci si trova all'interno di un'applicazione o di una schermata.

Tasto Indietro

- Toccare per ritornare alla schermata precedente oppure per chiudere una finestra di dialogo, il menu opzioni, il Pannello notifiche, ecc.

Tasto Accensione

- Pressione semplice: bloccare lo schermo/illuminare lo schermo
- Pressione prolungata: per visualizzare il menu a comparsa per selezionare Spegni/Riavvia/Modalità aereo/Avvio rapido.

  Pressione prolungata: accensione.
- Premere per disattivare la suoneria quando si riceve una chiamata.
- Premere per più di 7 secondi per riavviare il telefono se il sistema si è bloccato.
- Tenere premuti i tasti **Accensione** e **Riduzione del volume** per acquisire uno screenshot.
- Tenere premuti i tasti **Accensione** e **Aumento del volume** in modalità spento per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Tasti volume

- Per regolare il volume dell'auricolare o della cuffia nella modalità di chiamata.
- Per regolare il volume dei file multimediali nella modalità Musica/Video/Streaming.
- Per regolare il volume della suoneria nella modalità Generale.
- Per disattivare il volume della suoneria di una chiamata in arrivo.
- Premere per illuminare lo schermo quando si spegne durante una chiamata.
- In modalità Fotocamera, utilizzare come tasto di acquisizione per scattare una foto.

1.2 Primi passi

1.2.1 Messa in servizio

Inserimento o rimozione della scheda SIM e della scheda microSD(1)

Per utilizzare il telefono bisogna inserire la scheda SIM. Prima di inserire o rimuovere la scheda SIM e la scheda microSD spegnere il telefono.

Inserimento e rimozione delle schede SIM(2)

Nel telefono sono presenti due slot per le schede SIM, nei quali inserire una o due schede SIM. Prima di inserire o rimuovere le schede SIM spegnere il telefono.

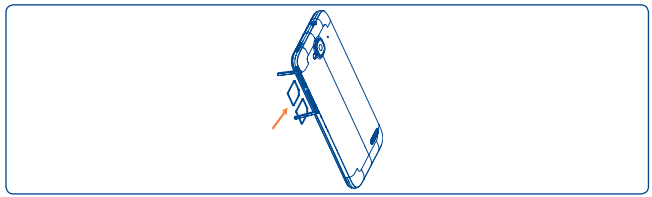

Il telefono supporta solo schede micro-SIM. Contattare il proprio operatore di rete per consigli e informazioni sull'uso di forbici professionali se si intende ridurre una scheda SIM nella forma di una micro-SIM.

Per inserire la scheda micro-SIM, rimuovere la protezione della scheda, inserirla nello slot con il chip rivolto verso il basso, quindi chiudere lo slot.

Per rimuovere la scheda, aprire la protezione della scheda micro-SIM, premerla delicatamente in modo da rilasciarla, quindi chiudere lo slot.

Seguire la stessa procedura per installare o rimuovere la scheda microSD.(1)

(1) Solo 6012X.
(2) Solo 6012D.

Carica della batteria

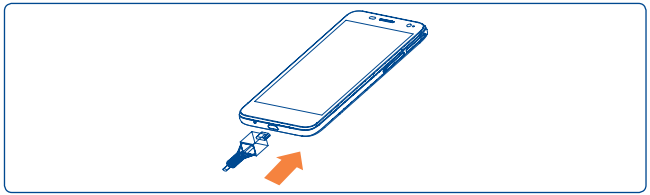

Collegare il caricabatterie al telefono e a una presa di alimentazione.

- Al primo utilizzo del telefono, caricare completamente la batteria (circa 5 ore).

Si consiglia di caricare la batteria completamente ( ). Lo stato di carica è indicato da una percentuale sullo schermo visualizzata mentre il telefono è spento. La percentuale aumenta man mano che il telefono si ricarica.

Se la batteria è molto scarica, non verrà visualizzata alcuna indicazione che la ricarica è in corso finché la quantità di carica non sarà sufficiente per visualizzare la barra di stato. Per ridurre il consumo della batteria e lo spreco di energia, una volta che la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dalla presa; disattivare il Wi-Fi, GPS, Bluetooth o le applicazioni in esecuzione in background quando non sono in uso, ridurre la durata della retroilluminazione ecc.

1.2.2 Accendere il telefono

Tenere premuto il tasto **Accensione** fino all'accensione del telefono, sbloccare il telefono (scorrimento, PIN, password, sequenza, sblocco viso o sblocco vocale) se necessario e confermare. A questo punto verrà visualizzata la schermata Home.

Se non si conosce il codice PIN o lo si è dimenticato, rivolgersi all'operatore. Non conservare il codice PIN assieme al telefono. Conservare questa informazione in luogo sicuro quando non la si deve usare.

Impostare il telefono per la prima volta

Alla prima accensione del telefono, sarà necessario impostare le opzioni seguenti:

- Toccare **Per iniziare**..., quindi selezionare la lingua del telefono.
- Selezionare la tastiera di immissione, quindi toccare **Avanti.**
- Selezionare la SIM che si desidera usare, quindi toccare **Avanti.**
- Impostare la data e il fuso orario, è possibile anche scegliere **Fuso orario automatico**, quindi toccare **Avanti.**
- **Impostare il proprio account Google:** Toccare **Imposta ora**. Se si dispone di un account Google, toccare **Sì** per accedere, quindi inserire il proprio nome utente e la password. In caso di dimenticanza della password, accedere a http://www.google.com/ per recuperarla. Se non si possiede un account Google, viene richiesto di crearne uno toccando **Ottieni un account**. Toccare **Non ora** per passare all'operazione successiva.
- Toccare **Avanti**, viene visualizzata la schermata di configurazione completata, quindi toccare **Fine** per confermare.

Se si accende il telefono senza la scheda SIM inserita, è comunque possibile stabilire la connessione a una rete Wi-Fi per accedere all'account Google e utilizzare alcune funzioni.

1.2.3 Spegnere il telefono

Tenere premuto il tasto **Accensione** nella schermata Home, selezionare **Spegni**.

1.3 Schermata Home

Nella schermata Home è possibile impostare tutti gli elementi (applicazioni, collegamenti, cartelle e widget) utilizzati più di frequente per accedervi rapidamente. Toccare il tasto **Home** per passare alla schermata Home.

Barra delle applicazioni preferite
- Toccare per accedere all'applicazione
- Toccare e tenere premuto per spostare o modificare le applicazioni

Scheda Applicazione
- Toccare per aprire il menu principale

La schermata Home è disponibile in un formato esteso per fornire ulteriore spazio per l'aggiunta di applicazioni, collegamenti e così via. Fare scorrere la schermata Home in senso orizzontale verso sinistra e verso destra per visualizzarne una panoramica completa. La linea bianca breve nella parte inferiore indica la schermata in fase di visualizzazione.

1.3.1 Utilizzare il touchscreen

Toccare

Per accedere a un'applicazione, toccarla con un dito.

(1) In base alla versione software.

Toccare e tenere premuto

Toccare e tenere premuta la schermata Home per accedere alle opzioni disponibili per impostare lo sfondo.

Trascinare

Appoggiare un dito su uno qualsiasi degli elementi per trascinarlo in un'altra posizione.

Scorrere

Fare scorrere un dito sul display verso l'alto e verso il basso per visualizzare applicazioni, pagine Web e altro, come si desidera.

Scorrere rapidamente

Simile allo scorrimento, consente di spostarsi più rapidamente.

Ridurre/Ingrandire

Appoggiare le dita di una mano sulla superficie dello schermo, quindi avvicinarle o allontanarle per ridurre o ingrandire un elemento sullo schermo.

Ruotare

È possibile modificare automaticamente l'orientamento del display da verticale a orizzontale facendo ruotare il telefono lateralmente per ottimizzare la visualizzazione.

1.3.2 Barra di stato

Nella barra di stato è possibile vedere sia lo stato del telefono che informazioni di notifica.

Icone di stato

Per i modelli dual SIM, le icone di stato relative alla SIM 1 o alla SIM 2 saranno identificate da un colore predefinito dall'utente.[1]

	GPRS connesso		Ricezione in corso di dati sulla posizione dal GPS
	GPRS in uso		Roaming
	EDGE connesso		Nessuna scheda SIM inserita
	EDGE in uso		Modalità vibrazione
	3G connesso		Suoneria disattivata
	3G in uso		Microfono del telefono disattivato
	HSPA (3G+) connesso		Batteria quasi scarica
	HSPA (3G+) in uso		Livello della batteria basso
	Connessione a una rete Wi-Fi		Batteria parzialmente scarica
	Bluetooth attivato		Batteria carica
	Connesso a un dispositivo Bluetooth		Batteria in carica
	Modalità aereo		Auricolare collegato
	Sveglia impostata		Nessun segnale (grigio)
	GPS attivato		Potenza del segnale (blu)

[1] Solo 6012D.

Icone di notifica

	Nuovo SMS o MMS		Chiamata persa
	Problema con recapito di SMS o MMS		Chiamata in attesa
	Nuovo messaggio Hangouts		Trasferimento chiamata attivato
	Nuovo messaggio in segreteria		Caricamento di dati in corso
	Evento imminente		Download di dati in corso
	Sincronizzazione di dati in corso		Download terminato
	Riproduzione di un brano in corso		Selezionare modalità di inserimento
	Errore screenshot		È disponibile una rete Wi-Fi aperta
	Tethering USB attivato		Telefono collegato tramite cavo USB
	Hotspot Wi-Fi portatile attivato		Radio attivata
	Screenshot acquisito		Aggiornamento di sistema disponibile
	Avvicinamento o superamento soglia utilizzo dati gestore		Collegato a VPN
	Chiamata in corso		

Pannello notifiche

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il riquadro delle notifiche. Toccare e trascinare verso l'alto per chiudere il riquadro. Dal Pannello notifiche, è possibile aprire elementi e altri promemoria indicati dalle icone di notifica, oppure visualizzare le informazioni del servizio wireless.

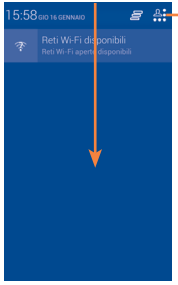

Toccare per accedere alla **barra Impostazioni rapide**.

Toccare una notifica e farla scorrere lateralmente per cancellarla.

Toccare l'icona per cancellare tutte le notifiche di eventi (le altre notifiche verranno mantenute).

Toccare e quindi l'icona Impostazioni per accedere a **Impostazioni**.

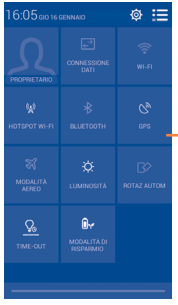

Barra Impostazioni rapide
- Toccare per attivare/disattivare le funzioni o modificare le modalità

1.3.3 Barra di ricerca[1]

Il telefono fornisce una funzione di ricerca che consente di individuare informazioni all'interno di applicazioni, nel telefono o sul Web.

❶ Ricerca per testo

- Fare scorrere la schermata Home verso destra per visualizzare la barra di ricerca.
- Immettere il testo/la frase da ricercare.
- Toccare sulla tastiera per eseguire la ricerca nel Web.

❷ Ricerca vocale

- Toccare sulla barra di ricerca per visualizzare una finestra di dialogo.
- Immettere il testo/la frase da ricercare. Verrà visualizzato un elenco di risultati di ricerca in cui effettuare la selezione.

[1] In base alla versione software.

1.3.4 Bloccare/Sbloccare lo schermo

Per proteggere il telefono e la privacy, è possibile bloccare lo schermo del telefono creando una serie di pattern, PIN o password.

Per creare una sequenza di sblocco schermo (vedere la sezione "Blocco dello schermo" per le impostazioni dettagliate)

- Trascinare verso il basso il Pannello notifiche e toccare quindi l'icona Impostazioni per accedere a Impostazioni, infine toccare **Sicurezza\Imposta blocco schermo\Sequenza**.
- Disegnare la sequenza personale.

Disegnare la sequenza di sblocco

Toccare per confermare disegnando nuovamente la sequenza

Per creare un PIN/una password di sblocco schermo

- Toccare **Impostazioni\Sicurezza\Imposta blocco schermo\PIN** o **Password.**
- Impostare il PIN o la password.

Per bloccare lo schermo del telefono

Premere una sola volta il tasto **Accensione** per bloccare lo schermo.

Per sbloccare lo schermo del telefono

Premere una volta il tasto **Accensione** per illuminare lo schermo, disegnare la sequenza creata o inserire il PIN o la password per sbloccare lo schermo.

Se è stato scelto **Scorrimento** per bloccare lo schermo, toccare e trascinare verso il basso l'icona per sbloccare lo schermo.

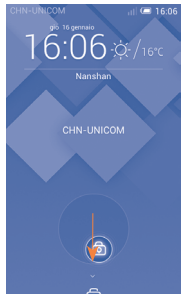

1.3.5 Personalizzazione della schermata Home

Aggiungi

Toccare la scheda Applicazione , toccare e tenere premuta un'applicazione o un widget per attivare la modalità Sposta, quindi trascinare l'elemento nella schermata Home preferita.

Quando si aggiunge un'applicazione a una schermata Home, trascinarla sopra l'icona **Informazioni applicazione** per visualizzare le informazioni dettagliate. Se l'applicazione è stata già scaricata, trascinarla sopra l'icona **Disinstalla** per disinstallarla direttamente.

Riposizionamento

Toccare e tenere premuto un elemento da riposizionare per attivare la modalità Sposta, trascinare l'elemento sulla posizione desiderata, quindi rilasciare. È possibile spostare elementi sia sulla schermata e nella barra dei Preferiti. Tenere premuta l'icona sul bordo sinistro o destro del display per trascinare l'elemento in un'altra schermata Home.

Rimuovi

Toccare e tenere premuto l'elemento da rimuovere per attivare la modalità Sposta, trascinare l'elemento in alto sull'icona **Rimuovi** e rilasciare dopo che l'elemento diventa rosso.

Creazione delle cartelle

Per migliorare l'organizzazione degli elementi (tasti di accesso rapido o applicazioni) sulla schermata Home e sulla barra dei Preferiti, è possibili aggiungerli a una cartella posizionandoli uno sull'altro. Per rinominare una cartella, aprirla, toccare la barra del titolo e inserire il nuovo nome.

Personalizzazione dello sfondo

Toccare e tenere premuta un'area vuota, viene visualizzata una finestra pop-up denominata **Scegli sfondo da**, che offre una serie di opzioni. **Galleria** include le fotografie scattate, ritagliate o scaricate. **Sfondi animati** include un elenco scorrevole di sfondi animati. **Sfondo video** include sfondi video preimpostati nel telefono nonché video memorizzati nella scheda SD e nella fotocamera. **Sfondi** include tutti gli sfondi preimpostati nel telefono. Scorrere verso destra e sinistra per individuare l'immagine desiderata, toccare **Imposta sfondo** per confermare.

1.3.6 Scheda Applicazione

Toccare sulla schermata Home per entrare nell'elenco delle applicazioni e dei widget.

Per tornare alla schermata Home, toccare il tasto **Home**.

Visualizzazione delle applicazioni utilizzate di recente

Per consultare le applicazioni utilizzate di recente, è possibile toccare e tenere premuto il tasto **Opzioni**. Toccare una miniatura nella finestra per aprire l'applicazione correlata.Per cancellare una miniatura, toccarla e farla scorrere verso l'alto o verso il basso. È possibile anche toccare e tenere premuta l'applicazione, quindi toccare **Rimuovi dall'elenco** per eliminarla.

1.3.7 Regolazione del volume

Uso del tasto del volume

Premere il tasto **Volume** per regolare il volume. Per attivare la modalità vibrazione, premere il tasto **Riduzione del volume** fino alla vibrazione del telefono. Premere un'altra volta il tasto **Riduzione del volume** per attivare la modalità silenziosa.

Uso del menu Impostazioni

Trascinare verso il basso il Pannello notifiche e toccare quindi l'icona Impostazioni per accedere a **Impostazioni**, infine toccare **Audio.** È possibile impostare il volume di suonerie, notifiche, suoni di sistema, ecc. in base alle proprie preferenze.

1.4 Elenco delle applicazioni e dei widget

Questo elenco contiene tutte le applicazioni e i widget preinstallati o installati dall'utente nel telefono.

Per accedere all'elenco delle applicazioni, toccare nella schermata Home.

Per tornare alla schermata Home, toccare il tasto **Home** o il tasto **Indietro**.

Scorrere a destra o a sinistra per visualizzare tutte le applicazioni e tutti i widget. Toccare **APPLICAZIONI, DOWNLOAD** o **WIDGET** per accedere direttamente alla categoria. Toccare l'icona per accedere a **Google Play Store.**

2 Scrittura .....

2.1 Utilizzo della tastiera a schermo

Impostazioni della tastiera a schermo

Toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, selezionare **Impostazioni\Lingua e immissione**, toccare l'icona Impostazioni nella parte destra della **tastiera Android** o **SwiftKey.** È possibile selezionare le impostazioni dalla serie visualizzata.

Regolare l'orientamento della tastiera a schermo

Ruotare il telefono lateralmente o verso l'alto per regolare l'orientamento della tastiera a schermo. Tale regolazione può essere eseguita anche modificando le impostazioni (nell'elenco delle applicazioni, toccare **Impostazioni\Display\Orientamento**).

2.1.1 Tastiera Android

Toccare per inserire testo o numeri

Toccare per passare alla modalità "abc/Abc"; toccare e tenere premuto per passare alla modalità "abc/ABC".

Toccare e tenere premuto, quindi selezionare per inserire simboli/emoticon

Toccare e tenere premuto per visualizzare le opzioni di immissione; quando è attivato il Wi-Fi o la connessione dati, toccare per accedere alla funzione di input vocale

Toccare per passare dalla tastiera dei simboli a quella numerica

2.1.2 Tastiera SwiftKey

Scorrere tra le lettere per inserire i caratteri

Toccare per eliminare i caratteri errati

Toccare per inserire uno spazio o completare la parola corrente oppure inserire una previsione secondo le preferenze

Toccare e tenere premuto per passare a input vocale

Toccare per inserire **Numeri**, simboli e così via

2.2 Modifica del testo

È possibile modificare il testo digitato.

- Toccare e tenere premuto oppure toccare due volte all'interno del testo che si desidera modificare.
- Trascinare le schede per modificare la selezione evidenziata.
- Vengono visualizzate le seguenti opzioni: **Seleziona tutto** , **Taglia** , **Copia** e **Incolla** .
- Toccare l'icona per confermare.

È possibile anche inserire nuovo testo

- Toccare il punto in cui si vuole scrivere oppure toccare e tenere premuto uno spazio vuoto, il cursore lampeggia e vengono visualizzate le schede. Trascinare la scheda per muovere il cursore.
- Se è stato selezionato un testo, toccare la scheda per visualizzare l'icona **INCOLLA** che permette di incollare il testo precedentemente copiato.

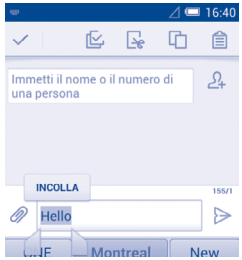

3 Chiamata, Chiamate e Contatti .....

3.1 Telefono .....

3.1.1 Esecuzione di una chiamata

È possibile avviare una chiamata in modo semplice utilizzando l'applicazione **Telefono**. Toccare la scheda Applicazione nella schermata Home e selezionare **Telefono**.

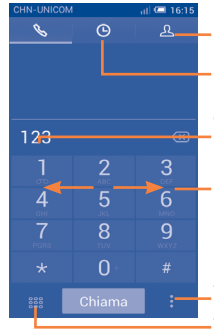

Persone

Registro delle chiamate

Toccare e tenere premuto per accedere alla segreteria

Fare scorrere per accedere a **Chiamate** e **Persone**

Toccare per visualizzare altre opzioni

Toccare per nascondere/mostrare il tastierino numerico

Digitare il numero desiderato direttamente sulla tastiera oppure selezionare un contatto in **Persone** o **Chiamate** facendo scorrere o toccando le schede, quindi toccare **Chiama** per effettuare la chiamata.

Il numero digitato può essere salvato in **Persone** toccando ⋮ e selezionando **Aggiungi a contatti**.

In caso di errore, è possibile cancellare i caratteri errati toccando ⌫.

Per terminare una chiamata, toccare **Fine**.

Chiamate internazionali

Per effettuare una chiamata internazionale, toccare e tenere premuto 0+ per immettere "+", quindi immettere il prefisso internazionale seguito dal numero telefonico completo, infine toccare **Chiama**.

Chiamate di emergenza

Se il telefono dispone della copertura di rete, digitare il numero di emergenza e toccare **Chiama** per effettuare una chiamata di emergenza. Questa operazione è possibile anche in assenza di scheda SIM e senza digitare il codice PIN.

Quando si effettua una chiamata con due schede SIM a disposizione, si apre una finestra di dialogo da cui selezionare una scheda SIM. Il sistema sceglierà quella predefinita al termine del conto alla rovescia.[1]

3.1.2 Rispondere o rifiutare una chiamata

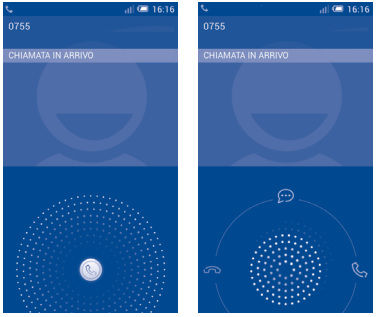

Quando si riceve una chiamata, toccare .

- Fare scorrere verso destra per rispondere;
- Fare scorrere verso sinistra per rifiutare;
- Fare scorrere verso l'alto per rifiutare la chiamata e inviare contemporaneamente un messaggio preimpostato.

Per disattivare il volume della suoneria di una chiamata in arrivo, premere il tasto **Aumento/Riduzione del volume** oppure capovolgere il telefono se è attivata la funzione **Capovolgi per disatt. suon**. Per attivare, toccare **Impostazioni\Gesti\Capovolgi per disatt. suon**.

3.1.3 Chiamare la segreteria

La messaggeria vocale è fornita dalla rete affinché nessuna chiamata venga perduta. Funziona come una segreteria telefonica consultabile in qualsiasi momento.

Per accedere alla segreteria telefonica, toccare e tenere premuta 1 la scheda **Telefono**.

Per impostare il numero di segreteria telefonica, toccare e toccare **Impostazioni\Chiamata vocale\Segreteria.**

Se si riceve un messaggio vocale, l'icona della segreteria viene visualizzata nella barra di stato. Aprire il Pannello notifiche e toccare **Nuovo msg vocale** per ascoltarlo.

3.1.4 Durante una chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, premere il tasto **Aumento/Riduzione del volume**.

[1] Solo 6012D.

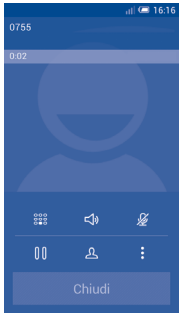

Toccare per mettere in attesa la chiamata corrente. Toccare di nuovo questa icona per riprendere la chiamata.

Toccare per visualizzare il tastierino numerico Dialpad.

End Toccare per terminare la chiamata in corso.

Toccare per disattivare il microfono durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per riattivare il microfono durante la chiamata.

Toccare per attivare l'audio durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per disattivare l'audio.

Toccare ⋮ e selezionare **Avvia registrazione** per registrare.

Per evitare pressioni accidentali sul touchscreen durante la chiamata, lo schermo viene bloccato automaticamente quando l'utente avvicina il telefono all'orecchio e viene sbloccato non appena il telefono si allontana da tale posizione.

3.1.5 Gestione di chiamate multiple

Questo dispositivo permette la gestione contemporanea di più chiamate.

Scambia

Quando si accettano due chiamate, è possibile passare da una linea all'altra. La chiamata corrente viene messa in attesa e si passa all'altra chiamata.

Conferenza[1]

Per impostare una chiamata in conferenza:

- Chiamare il primo partecipante.
- Toccare ⋮ e selezionare **Aggiungi chiamata**.
- Digitare il numero di telefono della persona che si desidera aggiungere alla conferenza e toccare **Chiama**. È possibile anche aggiungere partecipanti da **Rubrica** o **Registro chiamate**.
- Toccare l'icona per iniziare una chiamata in conferenza.
- Nel corso di una chiamata in conferenza, toccare per escludere un partecipante o parlarvi privatamente. Toccare **Fine** per escludere il partecipante dalla conferenza, toccare per parlarci in privato e tenere gli altri partecipanti in attesa.
- Toccare **Fine** per terminare la conferenza e scollegare tutti i partecipanti.

[1] A seconda dell'operatore.

3.1.6 Impostazioni chiamate

Toccare ⋮ quindi selezionare **Impostazioni** dalla schermata Componi. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Chiamata vocale

- **Segreteria**

Servizio di segreteria	Consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il servizio di segreteria del proprio gestore o un altro servizio.
Impostazioni segreteria	Se si utilizza il servizio di segreteria del proprio gestore, consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi in segreteria. È possibile inserire una virgola (,) per inserire una pausa nel numero, ad esempio per aggiungere una password dopo il numero di telefono.

- **Numero prefisso IP**

Immetti numero di prefisso	Modificare numero di prefisso per composizione IP.

- **Deviazione chiamate**

Toccare per configurare la modalità di inoltro delle chiamate quando il telefono è occupato, irraggiungibile o in caso di mancata risposta.

- **Blocco chiamata**

È possibile attivare o disattivare il blocco delle chiamate in uscita e in entrata. Le varie opzioni sono:

Tutte le chiamate in uscita	Saranno impedite tutte le chiamate in uscita.
Chiam. in uscita internaz.	Saranno impedite le chiamate internazionali in uscita.
Internazionali tranne home	Sono bloccate tutte le chiamate internazionali in uscita ad eccezione delle chiamate dirette verso il paese dell'utente.
Tutte le chiamate in entrata	Tutte le chiamate entranti vengono bloccate.
Chiam entranti roaming	Se ci si trova all'estero, le chiamate entranti vengono bloccate.
Cancella tutto	Disattiva tutti i blocchi delle chiamate.
Modifica password di blocco	Consente di modificare la password di blocco originale per l'attivazione del blocco delle chiamate.

- **Impostazioni aggiuntive**

ID chiamante	Apre una finestra di dialogo in cui è possibile impostare se visualizzare o meno il proprio numero di telefono quando si effettuano le chiamate.
Avviso di chiamata	Selezionare la casella per ricevere una notifica di una nuova chiamata in entrata.
Stato avviso di chiamata	Verificare lo stato avviso di chiamata del telefono.

Videochiamata[1]

- **Sostituzione video locale** È possibile scegliere un'immagine dalla propria raccolta e visualizzarla quando la fotocamera non è raggiungibile.
- **Mostra video peer** Selezionare la casella di controllo per visualizzare un'immagine per la sostituzione peer-to-peer quando non è disponibile.
- **Sostituzione video peer** Impostare un'immagine da visualizzare quando il video peer non è disponibile.
- **Attiva telecamera posteriore** Selezionare la casella di controllo per attivare la telecamera posteriore durante una videochiamata.
- **Video peer più grande** Toccare per attivare una visualizzazione di dimensioni maggiori del peer.
- **Drop back automatico** Selezionare la casella di controllo per attivare il ritorno automatico alla chiamata vocale.
- **Videochiamata in uscita** Toccare per visualizzare il video locale quando si effettua una chiamata.
- **Videochiamata in arrivo** Toccare per visualizzare il video locale quando si riceve una chiamata.
- **Deviazione chiamate** Toccare per configurare la modalità di inoltro delle chiamate quando il telefono è occupato, irraggiungibile o in caso di mancata risposta.
- **Blocco chiamata** Accedere per annullare i tipi di videochiamata e modificare la password di blocco.

[1] In base al modello.

- **Impostazioni aggiuntive**
  - **ID chiamante** Aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare se visualizzare o meno il proprio numero di telefono quando si effettuano le chiamate.
  - **Avviso di chiamata** Selezionare la casella per ricevere una notifica di una nuova chiamata in entrata.
  - **Stato avviso di chiamata** Toccare per visualizzare lo stato della chiamata in attesa, se disponibile.

Altre impostazioni

- **Numeri selezione fissa**

Numeri selezione fissa (FDN) è una modalità di servizio SIM che limita le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici. Tali numeri vengono aggiunti all'elenco FDN. L'applicazione più comune di FDN è quella dei genitori che desiderano limitare i numeri telefonici accessibili dai bambini.

Per motivi di sicurezza, per attivare i numeri FDN viene richiesto di immettere un PIN2 per la SIM, acquisibile in genere dal fornitore di servizi o dal produttore della SIM.

- **Promemoria durata**

Selezionare la casella di controllo per attivare il promemoria durata al cinquantesimo secondo di ogni minuto durante una chiamata.

- **Promemoria a vibrazione**

Selezionare la casella di controllo per attivare la vibrazione quando la chiamata è collegata.

- **Capovolgi per disatt. suon.**

Selezionare la casella di controllo per disattivare la suoneria della chiamata in arrivo capovolgendo il telefono.

- **Il tasto Accensione/Spegnimento termina le chiamate**

Selezionare la casella di controllo per terminare una chiamata premendo il tasto **Accensione**.

- **Riduz. rumore doppio mic.**

Selezionare la casella di controllo per attivare il doppio microfono per la riduzione del rumore.

- **Risposte rapide**

Toccare per modificare le risposte rapide che saranno usate quando si rifiuta una chiamata con messaggi.

- **Modalità TTY**

La modalità TTY è utile per non udenti, persone con problemi di udito o che hanno difficoltà nel parlare.

Una volta connesso il cellulare alla macchina TTY, la conversazione in entrata viene convertita in testo a beneficio della persona che usa TTY, mentre il testo in uscita dalla macchina TTY viene convertito in conversazione per l'interlocutore.

- **Assistenza composizione numeri internazionali**

Selezionare la casella per attivare l'opzione.

3.2 Registro delle chiamate

Per accedere alla memoria delle chiamate, toccare nella schermata Componi. Toccare a destra del contatto/numero per eseguire direttamente la chiamata. Il registro contiene tre tipi di chiamate:

Chiamate ricevute (frecce blu)

Chiamate effettuate (frecce verdi)

Chiamate perse (frecce rosse)

Toccare un contatto o numero per visualizzare le relative informazioni o ulteriori operazioni.

È possibile visualizzare informazioni dettagliate su una chiamata, avviare una nuova chiamata o inviare messaggi a un numero o contatto o aggiungere un numero a **Persone** (disponibile solo per i numeri telefonici non salvati), ecc.

Toccare la foto per aprire il pannello Contatto rapido.

Per cancellare l'intera memoria delle chiamate, toccare e **Elimina**.

3.3 Persone

L'applicazione **Persone** consente di accedere facilmente e rapidamente alle persone che si desidera contattare.

È possibile visualizzare e creare contatti sul telefono e sincronizzarli ai propri contatti di Gmail o alle altre applicazioni sul Web o sul telefono.

3.3.1 Consultare i contatti

Per accedere all'applicazione **Persone**, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Persone**.

Toccare per visualizzare i contatti preferiti

Toccare per visualizzare i gruppi dei contatti

Toccare l'icona per aprire il pannello Contatto rapido

Toccare per visualizzare informazioni dettagliate sul contatto

Toccare per aggiungere un nuovo contatto

Toccare per eseguire la ricerca in **Persone**

Toccare per visualizzare il menu delle opzioni della lista dei contatti.

Sono disponibili le seguenti azioni:

- **Elimina contatto** — Selezione ed eliminazione dei contatti non desiderati.
- **Contatti da visualizzare** — Scegliere i contatti da visualizzare
- **Importa/Esporta** — Importazione o esportazione di contatti tra telefono, scheda SIM e microSD, oppure condivisione di contatti.
- **Account** — Gestione delle impostazioni di sincronizzazione per diversi account.
- **Impostazioni** — Accesso alle impostazioni di visualizzazione dei contatti.
- **Condividi contatti visibili** — Condivisione dei contatti con altri mediante l'invio di vCard tramite Bluetooth, Email, SMS e così via.

3.3.2 Gestione gruppi contatti

Il gruppo di contatti aiuta a migliorare l'organizzazione dei contatti. È possibile aggiungere, rimuovere e visualizzare gruppi nella schermata **Gruppi contatti**.

Toccare l'icona per visualizzare gruppi locali. Per creare un nuovo gruppo, toccare l'icona, digitare il nuovo nome e toccare **FINE** per confermare. Se sono stati aggiunti account al telefono, toccare l'icona per visualizzare i gruppi negli account.

3.3.3 Aggiungere un contatto

Toccare l'icona nell'elenco dei contatti per creare un nuovo contatto.

Viene richiesto di immettere il nome del contatto e altre informazioni. Scorrere la schermata verso l'alto e verso il basso per passare da un campo all'altro.

Toccare per salvare

Toccare per selezionare un'immagine per il contatto

Toccare per aggiungere una nuova etichetta

Toccare per visualizzare le altre etichette predefinite della categoria

Se si desidera aggiungere altre informazioni, toccare **Aggiungi un altro campo** per aggiungere una nuova categoria.

Al termine dell'operazione, toccare **FINE** per salvare.

Per uscire senza salvare, toccare **ANNULLA**.

Aggiungere/Rimuovere dai preferiti

Per aggiungere un contatto ai preferiti, toccare un contatto per visualizzarne i dettagli, quindi toccare ☆ per aggiungerlo ai preferiti.

Per rimuovere un contatto dai preferiti, toccare ★ nella schermata dei dettagli del contatto.

È possibile aggiungere ai preferiti solo contatti telefonici.

3.3.4 Modificare i contatti

Per modificare le informazioni sui contatti, toccare ☰ nella schermata dei dettagli del contatto, quindi toccare **Modifica.** Al termine dell'operazione, toccare **FINE**.

Modificare il numero telefonico predefinito di un contatto

Sotto il nome di un contatto è presente un numero di telefono predefinito, quello prioritario utilizzato quando si avvia una chiamata o si invia un messaggio di testo.

Per modificare il numero telefonico predefinito, toccare e tenere premuto il numero da impostare come predefinito nella schermata dei dettagli del contatto, quindi selezionare **Imposta come predefinito**. Dopo il numero compare √.

Questa scelta è disponibile solo se il contatto ha più di un numero.

Impostare la suoneria per un contatto

Nella schermata dei dettagli del contatto, toccare ☰ per visualizzare il menu delle opzioni dell'elenco, quindi toccare **Imposta suoneria**.

Eliminare un contatto

Per eliminare un contatto, toccare ☰ e toccare **Elimina** nella schermata del contatto (dettagli).

Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare ☰ e quindi **Elimina contatto**, selezionare uno o più contatti da rimuovere e toccare ✓ per confermare. Toccare **Seleziona tutti** e quindi ✓ per eliminare tutti i contatti.

Il contatto verrà eliminato anche dalle altre applicazioni presenti sul telefono o nel Web alla successiva sincronizzazione del telefono.

3.3.5 Comunicazione con i contatti

Dalla schermata dei dettagli dei contatti, è possibile chiamare un contatto oppure inviargli un messaggio.

Per avviare una chiamata, toccare l'icona a destra del numero.

Per inviare un messaggio, toccare l'icona a destra del numero.

Uso di Contatto rapido per Android

Toccare l'immagine di un contatto per aprire Contatto rapido per Android, quindi toccare il numero o l'icona relativa al metodo con cui stabilire la comunicazione.

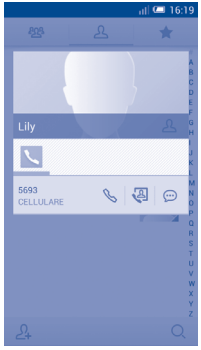

Le icone disponibili nel pannello Contatto rapido dipendono dalle informazioni possedute sul contatto, nonché dalle applicazioni/dagli account presenti sul telefono.

3.3.6 Importazione, esportazione e condivisione di contatti

Il telefono consente di importare i contatti da una scheda SIM/microSD e di esportarli su una scheda microSD da impiegare come backup per le informazioni.

Nella schermata Contatti, toccare per aprire il menu delle opzioni, toccare **Importa/Esporta**, quindi selezionare per importare/esportare i contatti da/a scheda SIM, telefono, scheda SD, memoria telefono, account e così via.

Per importare/esportare un singolo contatto dalla/sulla scheda SIM, selezionare un account e la o le schede SIM di destinazione, selezionare il contatto che si desidera importare/esportare e toccare per confermare.

Per importare/esportare tutti i contatti dalla/sulla scheda SIM, selezionare un account e la o le schede SIM di destinazione, toccare **Seleziona tutto** e toccare per confermare.

È possibile condividere un solo contatto o più contatti con altre persone inviando loro la vCard del contatto tramite Bluetooth, Gmail, ecc.

Toccare il contatto da condividere, toccare e **Condividi** nella schermata dei dettagli del contatto, quindi selezionare l'applicazione per eseguire l'operazione.

3.3.7 Visualizzazione dei contatti

Per ogni singolo account, è possibile configurare i gruppi dei contatti da visualizzare nell'elenco dei Contatti. Toccare e quindi **Contatti da visualizzare** nella schermata dell'elenco dei contatti, quindi selezionare i contatti da visualizzare.

Toccando e quindi **Impostazioni**, è possibile scegliere **Ordina elenco per** Nome o Cognome nonché **Visualizza nomi contatti come** Nome prima o Cognome prima.

3.3.8 Unione/Separazione di contatti

Per evitare la presenza di duplicati, è possibile aggiungere nuove informazioni ai contatti esistenti con un'unica azione.

Toccare il contatto a cui si desidera aggiungere informazioni, toccare e **Modifica**,quindi toccare nella schermata di modifica e infine toccare **Unisci**.

Verrà quindi richiesto di selezionare il contatto le cui informazioni si desiderano aggiungere al primo. Le informazioni del secondo contatto vengono aggiunte al primo. Il secondo contatto non viene più visualizzato nell'elenco Contatti.

Per separare le informazioni sul contatto, toccare il contatto in questione, toccare e **Modifica**, quindi toccare nella schermata di modifica e **Separa**, infine toccare **OK** per confermare.

3.3.9 Sincronizzazione di contatti in più account

È possibile sincronizzare contatti, dati o altre informazioni da più account, a seconda delle applicazioni installate nel telefono.

Per aggiungere un account, toccare sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**, quindi toccare **Aggiungi account**.

Viene richiesto di selezionare il tipo di account da aggiungere (Google, Facebook e così via).

Come per altre configurazioni analoghe, occorre immettere informazioni dettagliate, quali nome utente, password, e così via.

È possibile rimuovere un account dal telefono e tutte le informazioni associate. Aprire la schermata **Impostazioni**, toccare l'account da eliminare, toccare e quindi selezionare **Rimuovi account**, infine confermare.

Sincronizzazione

È possibile sincronizzare un account nella schermata **Account**. Toccare l'account nell'elenco, quindi toccare e selezionare **Sincronizza ora**.

4 Messaggi, Email .....

4.1 Messaggi.....

Con il cellulare è possibile creare, modificare e ricevere SMS ed MMS.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Messaggi**.

Tutti i messaggi ricevuti o inviati possono essere salvati soltanto nella memoria del telefono. Per visualizzare i messaggi memorizzati nella scheda SIM, toccare nella schermata Messaggi, quindi toccare **Impostazioni\Messaggi di testo (SMS)\Gestione messaggi della SIM**.

4.1.1 Scrittura di un messaggio

Nella schermata di elenco dei messaggi, toccare l'icona del nuovo messaggio per scrivere messaggi di testo/multimediali.



- Toccare per visualizzare il thread di messaggio completo
- Toccare e tenere premuto il thread di messaggi per eliminare messaggi o aggiungere collegamenti rapidi

Toccare per creare un nuovo messaggio.

Toccare per eseguire la ricerca in tutti i messaggi

Per i contatti salvati, toccare la foto per aprire il pannello **Contatto rapido** e comunicare con il contatto. Per i contatti non salvati, toccare la foto per aggiungere il numero al **Contatti.**

Invio di un messaggio SMS

Immettere il numero di cellulare del destinatario nella barra **Immetti il nome o il numero di una persona** oppure toccare per aggiungere destinatari; toccare la barra **Digita messaggio di testo** per immettere il testo del messaggio. Una volta completata l'operazione, toccare per inviare il messaggio di testo. Se sono inserite due schede è necessario scegliere una scheda SIM.(1)

Un messaggio SMS di oltre 160 caratteri viene inviato come una serie di messaggi. Alcune lettere specifiche (accentate) fanno aumentare le dimensioni dell'SMS, con conseguente possibile invio di più SMS al destinatario.

Invio di un messaggio MMS

L'applicazione MMS consente di inviare video, immagini, foto, animazioni e suoni ad altri cellulari compatibili e a indirizzi e-mail.

Un messaggio SMS viene convertito automaticamente in un messaggio MMS se si allegano file multimediali (immagine, video, audio, diapositive ecc.) o se si aggiungono Oggetti o indirizzi e-mail.

Per inviare un messaggio multimediale, immettere il numero di cellulare del destinatario nella barra **Immetti il nome o il numero di una persona**, toccare la barra **Digita messaggio di testo** per immettere il testo del messaggio. Toccare per aprire il menu delle opzioni, toccare **Aggiungi oggetto** per immettere l'oggetto e toccare per allegare un'immagine, un video, un file audio e così via.

Una volta completata l'operazione, toccare MMS per inviare il messaggio multimediale.

(1) Solo 6012D.

Opzioni allegati:

- **Scatta foto** — Accedere a Fotocamera per scattare una nuova foto da allegare.
- **Immagini** — Accedere a Galleria o File Manager per selezionare l'immagine da inviare in allegato.
- **Registra video** — Accedere a Videocamera per registrare un nuovo video da allegare.
- **Video** — Accedere a Galleria o File Manager per selezionare il video da inviare in allegato.
- **Registra audio** — Accedere al registratore vocale per registrare un messaggio vocale da allegare.
- **Audio** — Accedere alla selezione di file audio da allegare.
- **Contatto** — Accedere a **Persone** per selezionare uno o più contatti da allegare.
- **Calendario** — Accedere a **Calendario** per selezionare uno o più eventi da allegare.
- **Presentazione** — Accedere alla schermata Modifica presentazione, toccare **Aggiungi diapositiva** per creare una nuova diapositiva, toccare la diapositiva esistente per modificarla (vedere l'immagine che segue). Toccare per visualizzare altre opzioni, come impostazione della durata di scorrimento, aggiungere musica e così via.

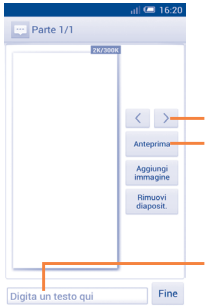

Toccare per passare alla diapositiva precedente o successiva

Toccare per vedere un'anteprima della diapositiva corrente

Toccare per modificare il titolo della diapositiva

4.1.2 Gestire i messaggi

All'arrivo di un nuovo messaggio, come notifica viene visualizzata l'icona sulla barra di stato. Trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il Pannello notifiche, toccare il nuovo messaggio per aprirlo. È possibile anche accedere a **Messaggi** e toccare il nuovo messaggio per aprirlo.

I messaggi vengono visualizzati secondo l'ordine della conversazione.

Per rispondere a un messaggio, toccare il messaggio corrente per accedere alla schermata di composizione, inserire il testo, quindi toccare .

Toccare e tenere premuto un messaggio nella schermata dei dettagli dei messaggi per visualizzare le seguenti opzioni disponibili:

- **Copia** Questa opzione è disponibile solo per gli SMS. Toccare per copiare il contenuto del messaggio corrente e copiarlo nella barra **Digita messaggio di testo** del nuovo messaggio in fase di composizione.
- **Inoltra** Toccare per inoltrare il messaggio a un altro destinatario.
- **Elimina messaggio** Eliminare il messaggio corrente.
- **Blocco/Sblocco di messaggi** Toccare per bloccare/sbloccare il messaggio in modo da impedirne o meno l'eliminazione una volta raggiunto il limite di messaggi memorizzati.
- **Dettagli messaggio** Toccare per visualizzare i dettagli del messaggio.
- **Seleziona testo** Toccare per selezionare il testo del messaggio da copiare, tagliare, aggiungere al dizionario, ecc.
- **Salva messaggio nella scheda SIM** Questa opzione compare quando il messaggio e un SMS. Toccare per salvare il messaggio nella scheda SIM.

4.1.3 Regolare le impostazioni del messaggio

Nella schermata dell'elenco dei messaggi, toccare e selezionare **Impostazioni**.

Messaggi di testo (SMS)

- **Rapporti consegna** Selezionare per ricevere rapporti di consegna per i messaggi di testo inviati.
- **Gestione messaggi SIM** Toccare per visualizzare o gestire i messaggi sulla scheda SIM.
- **Modifica modello** Toccare per aggiungere o modificare modelli di messaggio.
- **Centro servizi SMS** Toccare per visualizzare o modificare il proprio centro servizi SMS.
- **Periodo di validità** Toccare per selezionare il periodo di validità degli SMS.
- **Percorso di archiviazione SMS** Toccare per selezionate il cellulare o la scheda SIM su cui memorizzare i messaggi.
- **Alfabeto** Toccare per selezionare la modalità formato automatico, super compatto o preciso.

Messaggi multimediali (MMS)

- **Messaggi di gruppo** Selezionare la casella per inviare un solo messaggio a più destinatari.
- **Rapporti consegna** Selezionare per ricevere rapporti di consegna per i messaggi multimediali inviati.
- **Conferme di lettura** Selezionare per ricevere rapporti sull'avvenuta lettura dei messaggi multimediali inviati.
- **Invia rapporto di lettura** Selezionare per ricevere rapporti sull'avvenuto invio dei messaggi multimediali.
- **Recupero automatico** Selezionare per scaricare automaticamente sul telefono l'intero messaggio MMS (comprensivo di corpo e allegato). Diversamente, sarà scaricata la sola intestazione.
- **Recupero in roaming** Selezionare per scaricare automaticamente sul telefono l'intero messaggio MMS (comprensivo di corpo e allegato) durante il roaming. Diversamente, sarà scaricata la sola intestazione per evitare costi aggiuntivi.
- **Crea MMS** Toccare per impostare la modalità di creazione MMS quando si compongono messaggi.
- **Grandezza massima del messaggio** Selezionare per modificare le dimensioni massime del messaggio, che non devono superare i 300 KB.
- **Priorità** Impostare la priorità degli MMS come **Alta**, **Normale** o **Bassa**.

Notifiche

- **Notifiche** Selezionare per visualizzare le notifiche dei messaggi nella barra di stato.

- **No audio** Selezionare per disattivare la suoneria di notifica del telefono quando arriva un nuovo messaggio.
- **Seleziona suoneria** Toccare per selezionare la suoneria da attivare quando si ricevono notifiche di nuovi messaggi.

Generale

- **Sfondo per chat** Toccare per selezionare lo sfondo per i messaggi.
- **Dimensione caratteri del messaggio** Toccare per selezionare la dimensione dei caratteri del messaggio.
- **Mostra indirizzo email** Selezionare la casella di controllo per includere l'indirizzo email nei risultati del contato.
- **Elimina vecchi messaggi** Selezionare per eliminare i messaggi meno recenti quando viene raggiunto il numero massimo di messaggi.
- **Limite messaggio di testo** Toccare per impostare il numero di messaggi di testo da salvare per ogni conversazione.
- **Limite mess. multimediale** Toccare per impostare il numero di messaggi multimediali da salvare per ogni conversazione.
- **Cell Broadcast** Toccare per attivare o disattivare il servizio Cell Broadcast o per scegliere la relativa lingua e il canale.
- **Attiva WAP PUSH** Selezionare la casella di controllo per attivare la ricezione di WAP PUSH.
- **Avvio automatico caricamento servizi** Selezionare la casella di controllo per avviare automaticamente i messaggi Service Loading (SL) alla ricezione.
- **Attiva messaggio userpin** Selezionare la casella di controllo per attivare la ricezione di messaggi omacp con userpin.

4.2 Gmail/Email

Durante la configurazione iniziale del telefono, è possibile selezionare l'uso di un account Gmail esistente o creare un nuovo account e-mail.

4.2.1 Gmail

Quale servizio di posta elettronica basato su Google, Gmail viene configurato durante l'impostazione iniziale del telefono. È possibile sincronizzare l'applicazione Gmail sul telefono con l'account Gmail sul Web. A differenza di altri account email, ogni messaggio e le relative risposte sono raggruppati nella casella dei messaggi in arrivo sotto forma di un'unica conversazione: tutti i messaggi sono organizzati in base a etichette, invece che a cartelle.

Per accedere a Gmail

Dalla schermata Home, toccare la scheda Applicazione per accedere all'elenco delle applicazioni, quindi toccare **Gmail**.

Gmail visualizza messaggi e conversazioni da un unico account Gmail alla volta; se si possiede più di un account, se ne può aggiungere un altro toccando e selezionando **Impostazioni** nella schermata Posta in arrivo, quindi toccando **AGGIUNGI ACCOUNT**. Terminata l'operazione, per passare a un altro account toccarne il nome nella schermata Posta in arrivo, quindi toccare l'account che si vuole visualizzare.

Per creare e inviare messaggi

- Toccare l'icona nella schermata Posta in arrivo.
- Inserire l'indirizzo di uno o più destinatari nel campo **A** e, se necessario, toccare e selezionare **Aggiungi Cc/Ccn** per inviare una copia o una copia nascosta del messaggio.

- Inserire l'oggetto e il contenuto del messaggio.
- Toccare e selezionare **Allega immagine** o **Allega video** per aggiungere un allegato.
- Infine, toccare l'icona per inviare.
- Se non si desidera inviare subito il messaggio, è possibile toccare e quindi **Salva bozza** o toccare il tasto **Indietro** per salvare una copia. Per visualizzare la bozza, toccare il nome del proprio account per visualizzare tutte le etichette, quindi selezionare **Bozze**.

Se non si desidera né inviare, né salvare il messaggio, è possibile toccare e quindi **Ignora**.

Per aggiungere una firma ai messaggi, toccare e quindi **Impostazioni** nella schermata Posta in arrivo, scegliere un account, quindi toccare **Firma**.

Per ricevere e leggere i messaggi

L'arrivo di un nuovo messaggio è notificato da una suoneria o una vibrazione e dalla visualizzazione dell'icona sulla barra di stato.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per visualizzare il Pannello notifiche, quindi toccare il nuovo messaggio per visualizzarlo. Oppure accedere all'etichetta Posta in arrivo di Gmail e toccare il nuovo messaggio per leggerlo.

È possibile eseguire la ricerca di un messaggio per mittente, destinatario, oggetto e così via.

- Toccare l'icona nella schermata Posta in arrivo.
- Immettere la parola chiave da cercare nell'apposita casella, quindi toccare sulla tastiera software.

Per rispondere a un messaggio o inoltrarlo

- **Rispondi** — Quando si visualizza un messaggio e-mail, toccare per rispondere al messaggio.
- **Rispondi a tutti** — Toccare e selezionare **Rispondi a tutti** per inviare un messaggio a tutte le persone in un loop di posta.
- **Inoltra** — Toccare e selezionare **Inoltra** per inoltrare il messaggio ricevuto ad altre persone.

Gestione di Gmail attraverso le etichette

Per una pratica gestione di conversazioni e messaggi è possibile utilizzare le etichette.

Per assegnare un'etichetta a una conversazione quando si leggono i relativi messaggi, toccare e **Cambia etichette** per assegnare l'etichetta alla conversazione.

Per visualizzare le conversazioni per etichetta quando si visualizza la posta in arrivo o un altro elenco di conversazioni, toccare il proprio account, quindi toccare un'etichetta per visualizzare un elenco di conversazioni con tale etichetta.

Per gestire le etichette, toccare e **Impostazioni**, quindi toccare il proprio account e selezionare **Gestisci etichette**.

Toccare e tenere premuto un thread di messaggi per visualizzare le opzioni seguenti:

- Toccare per archiviare i messaggi.
- Toccare per cancellare il messaggio.
- Toccare per segnare un messaggio come già letto o da leggere.
- Toccare per aprire altre opzioni, come: **Sposta in**, **Aggiungi a Speciali**, **Segna come (non) importante**, **Disattiva audio**, **Segnala spam**, ecc.
- **Aggiungi a Speciali/Rimuovi da Speciali** — Per assegnare o meno la conversazione a Speciali. È possibile anche aggiungere o eliminare un contrassegno speciale toccando l'icona o alla fine di ogni thread di messaggi.
- **Segna come (non) importante** — Per segnare il messaggio come importante o non importante.
- **No audio** — Per disattivare l'audio dell'intera conversazione. Quando l'audio è disattivato, i nuovi messaggi relativi alla conversazione non vengono visualizzati in **Posta in arrivo**, bensì archiviati.
- **Segnala come spam** — Per segnalare un messaggio/una conversazione come spam.
- **Segnala come phishing** — Per segnalare un messaggio/una conversazione come phishing.

Impostazioni di Gmail

Per gestire le impostazioni di Gmail, toccare e selezionare **Impostazioni** nella schermata Posta in arrivo.

Impostazioni generali

- **Azioni archivio ed eliminazione** Toccare per scegliere tra **Mostra solo archivio**, **Mostra solo eliminazione** o per **Mostra archivio ed eliminazione**.
- **Scorrere per archiviare** Selezionare la casella di controllo per scorrere a sinistra o destra quando si visualizzano le conversazioni.
- **Immagine mittente** Selezionare la casella di controllo per visualizzare una foto accanto al nome nell'elenco delle conversazioni.
- **Rispondi a tutti** Toccare per selezionare la casella di controllo per impostare questa risposta predefinita ai messaggi.
- **Adattamento automatico messaggi** Toccare per selezionare la casella di controllo per ridurre o aumentare lo zoom dei messaggi e adattarli alla schermata.

- **Avanzamento automatico** Toccare per selezionare una schermata da visualizzare dopo l'eliminazione o l'archiviazione di una conversazione.
- **Azioni messaggio** Toccare per mostrare/nascondere le azioni del messaggio.
- **Confermare prima di eliminare** Selezionare la casella per richiedere conferma prima di eliminare i messaggi e-mail.
- **Confermare prima di archiviare** Selezionare la casella per richiedere conferma prima di archiviare i messaggi e-mail.
- **Confermare prima di inviare** Selezionare la casella per richiedere conferma prima di inviare i messaggi e-mail.

Toccando un account, saranno visualizzate le seguenti impostazioni:

- **Tipo Posta in arrivo** Per impostare questa finestra come predefinita.
- **Notifiche** Selezionare la casella per attivare la notifica all'arrivo di un nuovo messaggio e-mail.
- **Audio e vibrazione Posta in arrivo** Toccare per impostare la suoneria o la vibrazione per le notifiche Gmail.
- **Firma** Per aggiungere una firma al termine di ogni messaggio inviato.
- **Sincronizzazione Gmail** Selezionare la casella di controllo per attivare/disattivare la sincronizzazione di Gmail.
- **Giorni di messaggi da sincronizzare** Toccare per impostare il numero di giorni per la sincronizzazione dei messaggi.
- **Gestisci etichette** Toccare per aprire la schermata Etichette, dove si gestiscono sincronizzazione e notifiche.
- **Scaricare allegati** Segnare la casella per scaricare automaticamente gli allegati a messaggi recenti tramite Wi-Fi.

4.2.2 Email

Oltre all'account Gmail, è possibile impostare nel telefono account email POP3 o IMAP esterni.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Email**.

Una procedura guidata assiste l'utente nella configurazione dell'account email.

- Immettere l'indirizzo email e la password dell'account da configurare.

- Toccare **Avanti**. Se l'account immesso non è supportato dal fornitore di servizi per il telefono, viene richiesto di accedere alla schermata delle impostazioni dell'account email per l'impostazione manuale. In alternativa, è possibile toccare **Configurazione manuale** per indicare direttamente le impostazioni in entrata e in uscita per l'account email che si sta configurando.
- Immettere il nome dell'account e il nome da visualizzare nei messaggi in uscita.
- Per aggiungere un altro account email, è possibile toccare e **Impostazioni**, infine toccare**AGGIUNGI ACCOUNT** alla destra del titolo per creare l'account.

Per creare e inviare messaggi

- Toccare l'icona nella schermata Posta in arrivo.
- Inserire l'indirizzo o gli indirizzi e-mail dei destinatari nel campo **A**.
- Se necessario, toccare e quindi **Aggiungi Cc/Ccn** per inviare una copia o una copia nascosta del messaggio.
- Inserire l'oggetto e il contenuto del messaggio.
- Toccare , toccare **Allega file** per aggiungere un allegato.
- Infine, toccare **per inviare**.
- Se non si desidera inviare subito il messaggio, toccare e **Salva bozza** o toccare il tasto **Indietro** per salvare una copia.

4.3 Hangouts

Il servizio di messaggistica immediata di Google, Hangouts, consente di comunicare in tempo reale con altri utenti a loro volta connessi al servizio.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Hangouts**. Tutti gli amici aggiunti tramite Hangouts dalla rete o dal telefono vengono visualizzati nell'elenco degli amici.

Per uscire, toccare nell'elenco Amici per visualizzare le opzioni, quindi toccare **Impostazioni\Esci**.

4.3.1 Chat con gli amici

Per avviare una chat, toccare il nome di un amico nell'elenco Amici, quindi digitare il messaggio e infine toccare .

È possibile invitare altri amici a partecipare a una chat di gruppo toccando e selezionando **Aggiungi persone** nella schermata della chat di gruppo e infine selezionando l'amico desiderato.

4.3.2 Per aggiungere un amico

Dall'elenco Amici, toccare l'icona per aggiungere un nuovo amico. Digitare il nome, l'indirizzo e-mail o il numero dell'amico che si desidera aggiungere, quindi toccare **Messaggio** o **Videochiamata** per avviare la chat.

L'amico riceverà la notifica relativa all'invito. Toccando l'invito, l'amico può selezionare **Rifiuta** o **Rispondi** per rispondere.

4.3.3 Per gestire gli amici

Oltre ad aggiungere nuovi amici nel relativo elenco, toccando e selezionando **Persone e opzioni** nella schermata della chat, diventano disponibili le seguenti azioni:

-
  Toccare per aggiungere la persona a un nuovo gruppo Hangout.
- **Rinomina**
  Toccare per rinominare Hangout.
- **Notifiche**
  Selezionare la casella di controllo per ricevere la notifica di nuovi messaggi.
- **Lascia**
  Toccare per lasciare Hangout.
-
  Toccare per aggiungere la persona alla propria cerchia di **Amici**, **Famiglia**, **Conoscenze** o **Seguenti**.

4.3.4 Impostazioni

È possibile selezionare una serie di opzioni disponibili toccando nella schermata dell'elenco Amici.

- **Richieste Hangout** Toccare per visualizzare le richieste hangout che si ricevono la prima volta che qualcuno invia all'utente un messaggio o un invito a una videochiamata.
- **Posponi notifiche** Toccare e selezionare il periodo di tempo in cui si desidera rimanere senza ricevere notifiche Hangouts. Questa impostazione disattiva temporaneamente le notifiche relative a nuovi messaggi e videochiamate.
- **Hangouts archiviati** Toccare per visualizzare tutti gli Hangouts archiviati a cui è stata impedita la visualizzazione nell'elenco Hangouts. Per rimuovere dall'archivio un Hangout, toccarlo e tenerlo premuto fino a visualizzare ✓, toccare ⋮ e selezionare **Rimuovi da archivio**.
- **Impostazioni** Toccare per aprire ulteriori impostazioni personali relative a ogni Hangout.
- **Inviare feedback** Toccare per inciare il proprio feedback relativo a Hangouts.
- **Aiuto** Toccare per visualizzare la guida di Hangouts nell'applicazione selezionata.

5 Calendario e Sveglia e Calcolatrice .....

5.1 Calendario .....

Utilizzare Calendario per la gestione di incontri importanti, appuntamenti ecc.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Calendario**.

5.1.1 Più modalità di visualizzazione

È possibile visualizzare il calendario nelle modalità giornaliera, settimanale, mensile o agenda.

Per modificare la visualizzazione del calendario, toccare il titolo con la data per aprire un menu a discesa con le relative opzioni. Toccare l'icona per tornare alla visualizzazione odierna.

Visualizzazione agenda
Visualizzazione giornaliera
Visualizzazione settimanale
Visualizzazione mensile
Nelle visualizzazioni Agenda, Giorno o Settimana toccare un evento per visualizzarne i dettagli.
Toccare un giorno nella visualizzazione Mese per aprire gli eventi del giorno.

5.1.2 Per creare un nuovo evento

È possibile aggiungere nuovi eventi da una qualunque visualizzazione del calendario.

- Toccare l'icona + per accedere alla schermata di modifica del nuovo evento.
- Compilare le informazioni richieste per l'evento. Se si tratta di un evento che dura tutto il giorno, selezionare **Tutto il giorno**.
- Al termine dell'operazione, toccare **FINE** in alto sullo schermo.

Per creare rapidamente un evento dalla schermata di visualizzazione Giorno o Settimana, toccare e tenere premuto un punto vuoto o un evento per aprire il menu Opzioni, quindi toccare **Nuovo evento** per modificare i dettagli dell'evento. Oppure è possibile toccare un punto vuoto finché non diventa arancione, quindi toccare di nuovo per accedere alla schermata di modifica di un nuovo evento.

5.1.3 Per modificare o eliminare un evento

Per condividere, eliminare o modificare un evento, toccare l'evento per aprire la schermata dei dettagli, quindi toccare l'icona per condividere l'evento con altre persone tramite Bluetooth, e-mail, messaggi, ecc., toccare l'icona per modificare l'evento e toccare l'icona per eliminarlo.

5.1.4 Promemoria dell'evento

Se per un evento è stato impostato un promemoria, l'icona viene visualizzata nella barra di stato all'avvicinarsi dell'ora dell'evento.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il Pannello notifiche, toccare il nome dell'evento per visualizzare l'elenco delle notifiche del Calendario.

Toccare **Ripetizione** per disattivare tutti i promemoria per 5 minuti.

Toccare il tasto **Indietro** per tenere in sospeso i promemoria nella barra di stato e nel Pannello notifiche.

Opzioni importanti attivate toccando nella schermata principale Calendario:

- **Aggiorna** Per aggiornare il calendario.
- **Cerca** Per eseguire la ricerca nel calendario.
- **Calendari da visualizzare** Per mostrare o nascondere, rimuovere o aggiungere calendari.
- **Cancella eventi** Per cancellare eventi nel calendario.
- **Vai a** Selezionare per accedere a una data specifica.
- **Impostazioni** Per definire una serie di impostazioni per il Calendario.

5.2 Ora

Il cellulare include un orologio integrato.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Ora**.

Toccare **Allarme** per aggiungere o impostare un allarme.

5.2.1 Per impostare un allarme

Nella schermata **Ora**, toccare per aprire la schermata **Allarme**, toccare per aggiungere un nuovo allarme. Vengono visualizzate le seguenti opzioni:

- **Etichetta** Toccare per assegnare un nome alla sveglia.
- **Ripeti** Toccare per selezionare i giorni in cui attivare la sveglia.
- **Volume** Scorrere per regolare il volume della suoneria della sveglia.
- **Vibrazione** Selezionare per attivare la vibrazione.
- **Suoneria** Toccare per impostare la suoneria della sveglia.
- **Ora** Scorrere verso l'alto o il basso per selezionare l'ora della sveglia.

Al termine dell'operazione, toccare **OK** per confermare.

Toccare e tenere premuto un allarme già esistente e toccare **Elimina allarme** per eliminare l'allarme selezionato.

5.2.2 Per regolare le impostazioni dell'allarme

Toccare l'icona Menu nella schermata **Allarme**. Saranno disponibili le seguenti opzioni:

- **Allarme in modalità silenzioso** Selezionare questa opzione per dare la sveglia con suoneria o vibrazione anche quando il telefono è in modalità silenziosa
- **Durata sospensione** Toccare per impostare la durata di tacitazione temporanea della sveglia.
- **Silenziamento automatico** Toccare per impostare la durata della sveglia.
- **Pulsanti volume** Toccare per impostare il comportamento del tasto **Aumento/riduzione del volume** quando suona l'allarme: **Nessuno**, **Ripetizione** o **Elimina**.
- **Att capovolgendo** Toccare **Capovolgi per attivare** per scegliere lo stato **Ripetizione** o **Elimina**. Toccare l'interruttore ON per attivare/disattivare la ripetizione o l'interruzione dell'allarme capovolgendo il telefono.

5.3 Calcolatrice .....

Con la funzione Calcolatrice è possibile risolvere molti problemi matematici.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Calcolatrice**.

Sono disponibili due riquadri: Calcolatrice base e Calcolatrice scientifica.

Per passare da un riquadro all'altro, toccare nel riquadro di base per aprire il menu delle opzioni e toccare **Calcolatrice scientifica**; oppure nella modalità di rotazione automatica, ruotare lo schermo automaticamente per alternare tra Calcolatrice base e Calcolatrice scientifica.

Calcolatrice base

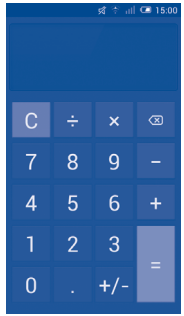

Calcolatrice scientifica

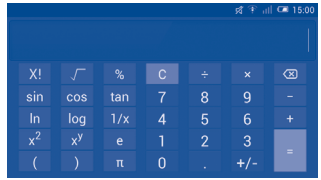

Immettere un numero, selezionare il tipo di operazione da eseguire, quindi immettere il secondo numero e premere "=" per visualizzare il risultato. Toccare ⌫ per cancellare le cifre una ad una, toccare C per cancellarle tutte in una volta.

Una volta immessi i numeri o le operazioni, toccare e tenere premuta la barra di immissione per aprire un menu con le seguenti opzioni:

- **Taglia** Per tagliare il testo selezionato.
- **Copia** Per copiare il testo selezionato.
- **Incolla**(1) Per incollare quanto precedentemente copiato nella barra di immissione.

(1) L'opzione non viene visualizzata a meno che non si eseguano operazioni di tipo Copia o Taglia.

6 Connessione .....

Per stabilire la connessione a Internet mediante il telefono, è possibile utilizzare le reti GPRS/EDGE/3G o Wi-Fi.

6.1 Connessione a Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

È possibile toccare sulla barra Impostazioni rapide per collegarsi alla rete.

Per verificare la connessione della rete in uso, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Impostazioni\ Altro...\Reti mobili\Nomi punti di accesso** o **Operatori di rete**.

Per creare un nuovo punto di accesso

La seguente procedura consente di aggiungere al telefono una nuova connessione di rete GPRS/EDGE/3G:

- Toccare sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro...\Reti mobili\Nomi punti di accesso**
- Quindi toccare e selezionare **Nuovo APN**.
- Immettere le informazioni APN richieste.
- Al termine dell'operazione, toccare e **Salva**.

Per attivare/disattivare il roaming dati

Durante il roaming è possibile decidere di connettersi/disconnettersi al servizio dati.

- Toccare sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Gestione SIM\Roaming\Roaming dati.**
- Selezionare/deselezionare la casella di controllo per attivare o disattivare il trasferimento di dati in roaming.
- Con il roaming dati disattivato, è ancora possibile eseguire lo scambio dati con una connessione Wi-Fi (fare riferimento alla sezione "**6.1.2 Wi-Fi**").

6.1.2 Wi-Fi

L'uso di Wi-Fi permette di connettersi a Internet quando il telefono si trova nel raggio di una rete wireless. La connessione Wi-Fi può essere utilizzata anche quando nel telefono non è inserita una scheda SIM.

Per attivare la rete Wi-Fi ed eseguire la connessione wireless

- Toccare sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare l'interruttore accanto a Wi-Fi per attivare/disattivare il Wi-Fi.
- Toccare **Wi-Fi**, le informazioni dettagliate delle reti Wi-Fi rilevate sono visualizzate nelle relative sezioni.
- Toccare una rete Wi-Fi per stabilire la connessione. Se la rete selezionata è protetta, sarà necessario immettere una password o altre credenziali (contattare il gestore della rete per informazioni dettagliate). Al termine dell'operazione, toccare **Connetti**.

Per ricevere notifiche quando il telefono rileva una nuova rete

Quando il Wi-Fi e la notifica di rete sono attivati, l'icona Wi-Fi viene visualizzata sulla barra di stato ogni volta che il telefono rileva una rete wireless disponibile. Con le seguenti operazioni si attiva la funzione di notifica quando il Wi-Fi è attivato:

- Toccare sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Wi-Fi**, quindi e selezionare **Avanzate**.
- Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Notifica rete** per attivare o disattivare la funzione.

Per aggiungere una rete Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi attivata, è possibile aggiungere nuove reti Wi-Fi.

- Toccare sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Wi-Fi**, quindi toccare .
- Immettere il nome della rete e le informazioni di rete richieste.
- Toccare **Salva**.

Una volta stabilita la connessione, il telefono viene automaticamente connesso ogni volta che si trova nel raggio della rete.

Per eliminare una rete Wi-Fi

La procedura che segue previene la connessione automatica a reti che non sono più in uso.

- Attivare Wi-Fi, se la funzione non è attivata.
- Nella schermata Wi-Fi, toccare e tenere premuto il nome della rete salvata.
- Toccare **Elimina rete** nella finestra di dialogo che si apre.

6.2 Browser

La funzione Browser consente di accedere al Web.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Browser**.

Per visitare una pagina Web

Nella schermata Browser, toccare la barra dell'URL nella parte superiore e inserire l'indirizzo della pagina Web.

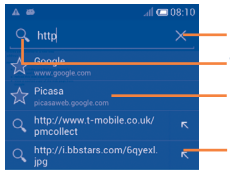

Toccare per eliminare tutti i contenuti.
Toccare per ricercare e andare a questo indirizzo.
Toccare per andare al sito Web suggerito
Toccare per immettere l'indirizzo suggerito

La barra dell'URL verrà nascosta dopo qualche secondo. Per mostrare la barra dell'URL, toccare e far scivolare verso il basso la schermata.

Per impostare la pagina iniziale.

- Toccare nella schermata Browser per visualizzare il menu delle opzioni, quindi toccare **Impostazioni\Generale\Imposta home page**.
- Scegliere come pagina iniziale una pagina o uno dei siti Web più visitati.
- Se si sceglie **Altro**, immettere l'URL del sito Web che si desidera impostare come pagina iniziale, quindi toccare **OK** per confermare.

6.2.1 Visualizzazione di pagine Web

Dopo aver aperto un sito Web, è possibile navigare tra le pagine facendo scorrere le dita sullo schermo in qualunque direzione per individuare le informazioni desiderate.

Per aumentare o ridurre lo zoom in una pagina Web

Avvicinare o allargare le dita sullo schermo per ridurre o aumentare lo zoom della pagina Web.

Per eseguire rapidamente lo zoom nella sezione di una pagina Web, toccare due volte la sezione desiderata. Per tornare al livello di zoom predefinito, toccare di nuovo due volte la sezione.

Per trovare del testo in una pagina Web

- Toccare nella schermata della pagina Web, quindi toccare **Trova nella pagina**.
- Inserire il testo o la frase da cercare.
- La prima parola con i caratteri corrispondenti viene evidenziata sullo schermo, mentre le corrispondenze successive vengono incorniciate.
- Toccare la freccia in alto o in basso per scorrere verso la parola corrispondente precedente o successiva.
- Terminata l'operazione, toccare o il tasto **Indietro** per chiudere la barra di ricerca.

Altre operazioni per il tasto su una pagina Web

È possibile copiare, condividere o ricercare il testo di una pagina Web:

- Toccare e tenere premuto il testo per evidenziarlo.
- Spostare le due schede di selezione arancioni per individuare il testo. Oppure toccare **SELEZIONA TUTTO** per selezionare tutte le parole in questa pagina Web.
- Toccare per visualizzare altre opzioni, tra cui **Copia**, **Condividi**, **Trova** e **Ricerca Web**.

- Terminata l'operazione, toccare o il tasto **Indietro** per disattivare la modalità.

Per aprire/visualizzare più finestre

È possibile aprire più finestre contemporaneamente.

- Toccare per aprire tutte le miniature delle finestre.
- Scorrere in alto e in basso per visualizzare tutte le finestre, toccarne una per visualizzarla.
- Toccare per aprire una nuova finestra.
- Toccare e selezionare **Nuova scheda in incognito** per aprire una finestra senza traccia.
- Per chiudere una finestra, toccare sulla finestra da chiudere o farla scorrere di lato.

Altre opzioni:

- **Aggiorna** Aggiorna la pagina corrente.
- **Interrompi** Per interrompere l'apertura della pagina corrente.
- **Pagina iniziale** Per tornare alla pagina iniziale impostata.
- **Salva nei segnalibri** Per aggiungere la pagina Web corrente come segnalibro.
- **Chiudi** Chiude tutte le schede ed esce.
- **Salva per lettura offline** Salva la pagina Web per la lettura offline. È possibile trovarla toccando ⋮ e quindi **SEGNALIBRI\ CRONOLOGIA\PAGINE SALVATE**.
- **Condividi pagina** Condivide la pagina corrente con gli amici in varie modalità, quali Messaggio, Email, Bluetooth, ecc.
- **Trova nella pagina** Per inserire i contenuti che si desidera trovare nella pagina corrente.
- **Richiedi desktop sito** Per attivare/disattivare i siti Web relativi alla versione del computer.
- **Segnalibri/ Cronologia** Per visualizzare i propri segnalibri e la cronologia di navigazione.
- **Impostazioni** Per accedere a una serie di impostazioni per il Browser.
- **Versione** Per visualizzare la versione del browser.

6.2.2 Gestire link, cronologia, download

Per gestire un link, un numero telefonico o un indirizzo visualizzati in una pagina Web

- **Link** Toccare il link per aprire la pagina Web.

  Toccare e tenere premuto il link per aprire un menu di opzioni che consentono ulteriori operazioni come aprire il link in una nuova finestra, salvarlo, copiare l'URL del link e così via.
- **Numero di telefono** Toccare per chiamare il numero.
- **Indirizzo** Toccare per aprire Google Maps e individuare l'indirizzo.

Per visualizzare la cronologia del browser

- Nella schermata Browser, toccare ☰.
- Toccare **Segnalibri/Cronologia.**
- Toccare la scheda **CRONOLOGIA** per visualizzare la cronologia del browser.
- Toccare **PAGINE SALVATE** per visualizzare le pagine salvate.

Per scaricare un'applicazione Web/visualizzare i download

Prima di scaricare un'applicazione dal Web, è necessario abilitare il cellulare all'installazione di tali applicazioni. Toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, toccare **Impostazioni\Protezione**, selezionare la casella relativa a **Origini sconosciute**, infine toccare **OK** per confermare.

Per scaricare un elemento, toccare l'elemento o il link desiderato.

Per annullare il download, toccare l'elemento scaricato nel Pannello notifiche, toccare e tenere premuto l'elemento da eliminare, quindi toccare 🗑 per confermare.

Per visualizzare gli elementi scaricati, toccare la scheda Applicazione, quindi toccare **DOWNLOAD**.

Gestire i segnalibri

Per aggiungere un segnalibro alla pagina Web

- Aprire la pagina Web da aggiungere ai segnalibri.
- Toccare e toccare **Salva nei segnalibri**, oppure nella schermata **Cronologia**, toccare la stella accanto all'URL.
- Inserire il nome e la posizione se necessario, quindi toccare **OK** per confermare.

Per aprire un segnalibro

- Toccare e toccare **Segnalibri\Cronologia**, oppure toccare l'icona per accedere alla schermata **Segnalibri**.
- Toccare il segnalibro che si desidera aprire.
- È inoltre possibile toccare e tenere premuto per visualizzare la schermata opzioni, quindi toccare **Apri** o **Apri in nuova finestra**.

Toccare e tenere premuto un segnalibro nel relativo elenco per visualizzare ulteriori opzioni:

- **Modifica segnalibro** Toccare per modificare le informazioni relative al segnalibro.
- **Aggiungi scorciatoia Home** Per aggiungere alla schermata Home un collegamento al segnalibro.
- **Condividi link** Per condividere il segnalibro.
- **Copia URL link** Per copiare il link del segnalibro.
- **Elimina segnalibro** Toccare per eliminare il segnalibro.
- **Imposta come home** Impostare questa pagina come iniziale.

6.2.3 Impostazioni

Sono disponibili svariate impostazioni di regolazione. Per accedere alle impostazioni del Browser, toccare nella schermata Browser, quindi toccare **Impostazioni**.

Generale

- **Imposta home page** Toccare per impostare la pagina iniziale.
- **Compilaz. autom. moduli** Selezionare la casella per compilare i moduli Web con un unico tocco.
- **Testo compilazione automatica** Toccare per impostare il testo per compilare automaticamente i moduli Web.

Privacy & protezione

- **Cancella cache** Toccare per eliminare contenuto e database dalla memoria cache.
- **Cancella cronologia** Toccare per cancellare la cronologia del browser.
- **Mostra avvisi protezione** Selezionare per mostrare un avviso in caso di problemi di sicurezza di un sito.
- **Accetta cookie** Selezionare per consentire ai siti di salvare e leggere i dati dei cookie.
- **Canc. tutti i dati dei cookie** Toccare per cancellare tutti i cookie dal browser.
- **Memorizza dati moduli** Selezionare per ricordare i dati dei moduli per l'uso successivo.
- **Cancella dati moduli** Toccare per eliminare tutte le informazioni dei moduli salvate.
- **Attiva posizione** Selezionare per consentire ai siti Web di richiedere accesso alla posizione.

- **Cancella accesso a posiz.** Toccare per impedire l'accesso alla posizione a tutti i siti Web.
- **Memorizza le password** Selezionare per salvare nomi utente e password per i siti Web.
- **Cancella password** Toccare per cancellare tutte le password salvate.
- **Abilita notifiche** Toccare per selezionare il tipo di notifica.
- **Cancella notifica** Toccare per cancellare l'accesso alle notifiche a tutti i siti Web.

Accesso facilitato

- **Attivazione forzata zoom** Selezionare per controllare lo zoom di un sito Web come desiderato.
- **Ridimensionamento testo** Far scorrere per cambiare le dimensioni del testo visualizzato.
- **Zoom con doppio tocco** Far scorrere per cambiare il livello d'ingrandimento tramite un doppio tocco sulla pagina.
- **Dimensioni minime caratteri** Far scorrere per cambiare le dimensioni minime dei caratteri.
- **Font** Toccare per selezionare i font
- **Rendering invertito** Selezionare per visualizzare le pagine con colore invertito.
- **Contrasto** Far scorrere per cambiare il contrasto della pagina. Il colore è grigio, se non è stato selezionato **Rendering invertito**.

Avanzate

- **Imposta motore di ricerca** Toccare per selezionare un motore di ricerca.
- **Apri in secondo piano** Selezionare per aprire nuove finestre dietro quella corrente.
- **Attiva JavaScript** Selezionare per abilitare JavaScript.
- **Più schede per applicazione** Selezionare per consentire l'uso di più schede da parte di un'applicazione.
- **Attiva plug-in** Toccare per abilitare i plug-in.
- **Impostazioni siti Web** Toccare per visualizzare le impostazioni avanzate di diversi siti Web.
- **Zoom predefinito** Toccare per selezionare il livello di ingrandimento predefinito.
- **Apri pagine in panoramica** Selezionare per aprire le pagine Web ingrandite, sotto forma di panoramica.
- **Adatta autom. pagine** Selezionare per adattare le pagine Web alla schermata.
- **Blocca finestre pop-up** Selezionare la casella per impedire l'apertura di finestre pop-up.
- **Codifica testo** Toccare per selezionare lo standard di codifica dei caratteri.
- **Ripristina valori predef.** Toccare per cancellare tutti i dati del browser e reimpostare le impostazioni predefinite.

Gestione larghezza di banda

- **Precarica risultati di ricerca** Toccare per abilitare o disabilitare il browser per la precarica dei risultati di ricerca in background.

- **Precarica pagina Web** Toccare per attivare o disattivare il browser per la precarica delle pagine Web con link in background.
- **Carica immagini** Selezionare per visualizzare le immagini delle pagine Web.

Labs

- **Controlli rapidi** Selezionare per abilitare i controlli rapidi.
- **Schermo intero** Selezionare per usare la modalità schermo intero.

6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth(1)

Bluetooth è una tecnologia per comunicazioni wireless a corto raggio che consente di scambiarsi informazioni o connettersi ad altri dispositivi Bluetooth per diversi scopi.

Per aggiungere questa funzione, toccare sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**, quindi toccare **Bluetooth**. Il dispositivo dell'utente e gli altri dispositivi disponibili saranno visualizzati nella schermata.

Per attivare Bluetooth

- Toccare sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare per attivare/disattivare questa funzione.

Per rendere più riconoscibile il proprio telefono, è possibile cambiare il nome visibile agli altri.

- Toccare sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Bluetooth**.
- Toccare e selezionare **Rinomina telefono**.

(1) Si consiglia di utilizzare auricolari Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH che sono stati testati e confermati compatibili con il telefono. È possibile visitare il sito www.alcatelonetouch.com per ulteriori informazioni sugli auricolari Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH.

- Inserire un nome e toccare **Rinomina** per confermare.

Per rendere visibile un dispositivo

- Toccare sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Bluetooth**.
- Toccare il dispositivo in questione per renderlo visibile o invisibile.
- Toccare e selezionare **Timeout visibilità** per selezionare la durata della visibilità.

Per accoppiare/connettere il telefono con un dispositivo Bluetooth

È necessario attivare Bluetooth e accoppiare il telefono con un altro dispositivo prima che sia possibile scambiare dati con lo stesso.

- Toccare sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Bluetooth**.
- Toccare **CERCA DISPOSITIVI**.
- Toccare nell'elenco il dispositivo Bluetooth con cui si desidera accoppiare il telefono.
- Nella finestra di dialogo che si apre, toccare **Accoppia** per confermare.
- Se l'operazione viene completata correttamente, il telefono si connetterà al dispositivo.

Per disconnettere/disaccoppiare un dispositivo Bluetooth

- Toccare l'icona Impostazioni accanto al dispositivo da disaccoppiare.
- Toccare **Disaccoppia** per confermare.

6.4 Collegamento a un computer

Utilizzando il cavo USB, è possibile effettuare il trasferimento di file multimediali e di altri file tra la scheda microSD/archiviazione interna e un computer.

Prima di utilizzare MTP o PTP, selezionare per prima cosa **Debug USB**.

- Per accedere a questa funzione, toccare **Impostazioni\Info sul telefono**, quindi toccare **Numero build** 7 volte. Quindi è possibile toccare **Impostazioni\Opzioni sviluppatore\Debug USB**.

Per collegare/scollegare il telefono a un computer:

- Utilizzare il cavo USB fornito con il telefono per collegare il telefono a una porta USB del computer. Si riceverà una notifica di conferma per il collegamento USB effettuato.
- Se si utilizza un dispositivo di archiviazione di massa, aprire il pannello delle notifiche e toccare **USB collegata**, quindi toccare **Collega** nella finestra di dialogo che si apre per confermare il trasferimento dei file.
- Se si utilizza MTP o PTP, il telefono viene automaticamente collegato.

Per scollegare (da archiviazione di massa):

- Smontare la scheda microSD sul computer.
- Aprire il Pannello notifiche e toccare **Disattiva**.

Per Windows XP o sistemi operativi precedenti, è necessario scaricare ed installare Windows Media Player 11 sul computer dal seguente indirizzo: http://windows.microsoft.com/zh-CN/windows/download-windows-media-player.

Per individuare i dati trasferiti o scaricati sulla memoria interna:

- Nella schermata Home, toccare la scheda Applicazione per accedere all'elenco delle applicazioni.
- Toccare **File Manager**.

Tutti i dati scaricati sono memorizzati in **File Manager**, dove è possibile visualizzare i file multimediali (video, foto, musica e altro), rinominare i file, installare applicazioni sul telefono e così via.

Per formattare una scheda microSD

- Toccare sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Archiviazione.**
- Toccare **Formatta scheda SD**, viene visualizzato un messaggio a comparsa per avvisare che la formattazione della scheda microSD cancellerà i relativi contenuti.
- Toccare Formatta scheda SD per confermare.

6.5 Condivisione della connessione dati mobile del telefono

È possibile condividere la connessione dati mobile del telefono con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB) oppure con un massimo di otto dispositivi contemporaneamente trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi portatile.

Le seguenti funzioni possono comportare dei costi aggiuntivi da parte del proprio operatore di rete. Possono essere previsti dei costi aggiuntivi anche nelle aree in cui il servizio è fornito in roaming.

Per condividere la connessione dati del telefono tramite USB

Utilizzare il cavo USB fornito con il telefono per collegare il telefono a una porta USB del computer.

- Trascinare verso il basso il Pannello notifiche e toccare quindi l'icona Impostazioni per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro...\Tethering e Hotspot portatile**.
- Selezionare/deselezionare la casella di **Tethering USB** per attivare/disattivare questa funzione.

Per condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi portatile

- Trascinare verso il basso il Pannello notifiche e toccare quindi l'icona Impostazioni per accedere a **Impostazioni**.

- Toccare **Altro...\Tethering e Hotspot portatile**.
- Toccare l'interruttore accanto a **Hotspot Wi-Fi** per attivare/disattivare questa funzione.

Per rinominare o proteggere l'hotspot portatile

Quando è attivata l'opzione Hotspot Wi-Fi portatile, è possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere tale rete Wi-Fi.

- Trascinare verso il basso il Pannello notifiche e toccare quindi l'icona Impostazioni per accedere a **Impostazioni**. Trascinare verso il basso il Pannello notifiche e toccare quindi l'icona Impostazioni per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro...\Tethering e Hotspot portatile\Hotspot Wi-Fi.**
- Toccare **Configurazione hotspot Wi-Fi** per modificare l'opzione SSID rete o impostare la protezione della rete.
- Toccare **Salva.**

6.6 Connessione a reti private virtuali

Le reti VPN (Virtual Private Network) consentono di connettersi alle risorse all'interno di una rete locale protetta a partire da un punto esterno a tale rete. Le reti VPN sono comunemente implementate da aziende, scuole e altre istituzioni in modo che gli utenti possano accedere alle risorse della rete locale quando non sono interne alla rete o quando sono collegati a una rete wireless.

Per aggiungere una rete VPN

- Toccare sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro...\Impostazioni VPN**, quindi toccare .
- Nella schermata che si apre, seguire le istruzioni del proprio amministratore di rete per configurare ogni componente delle impostazioni VPN.
- Toccare **Salva**.

La rete VPN viene aggiunta all'elenco nella schermata delle impostazioni VPN.

Prima di aggiungere una rete VPN, impostare una sequenza di blocco schermo, codice PIN o password per il telefono.

Per connettersi a/disconnettersi da una rete VPN

Per connettersi a una rete VPN:

- Toccare sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro...\Impostazioni VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate nella schermata; toccare la rete VPN a cui si desidera connettersi.
- Nella finestra di dialogo che si apre, inserire le credenziali richieste e toccare **Connetti**.

Per disconnettersi:

- Aprire il Pannello notifiche e toccare la notifica relativa alla disconnessione VPN.

Per modificare/eliminare una rete VPN

Per modificare una rete VPN:

- Toccare sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro...\Impostazioni VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate nella schermata; toccare e tenere premuta la rete VPN da modificare.
- Toccare **Modifica profilo**.
- Terminata la procedura, toccare **Salva**.

Per eliminare:

- Toccare e tenere premuta la rete VPN da eliminare; nella finestra di dialogo che si apre, toccare **Elimina profilo**.

7 Google Play Store[1].....

Google Play Store è un negozio di software online da cui è possibile scaricare e installare applicazioni e giochi nel presente telefono Android.

Per aprire Google Play Store:

- Toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Play store**.
- Al primo accesso a Google Play Store, viene visualizzata una schermata con le condizioni del servizio; toccare **Accetto** per continuare.

Toccare e quindi selezionare **Aiuto** per accedere alla pagina della guida di Google Play Store e ottenere maggiori informazioni su questa funzione.

7.1 Individuare l'elemento da scaricare e installare

La home page di Google Play Store offre diverse modalità per trovare le applicazioni. Presenta applicazioni e giochi in elenchi per categoria.

Toccare l'angolo superiore destro e selezionare **Le mie applicazioni** per visualizzare tutti i download.

Toccare per eseguire la ricerca in **Play Store**

Scorrere verso sinistra e destra per visualizzare tutte le categorie

[1] In base al Paese e all'operatore di rete.

Toccare una categoria per sfogliarne i contenuti. È possibile anche selezionare un'eventuale sottocategoria. All'interno di ogni categoria si può scegliere di visualizzare elementi ordinati per Top paid, Top free, Top grossing, ecc.

7.2 Download e installazione

Per eseguire il download e installare:

- Trovare l'applicazione desiderata e accedere alla schermata dei dettagli per leggere la descrizione, la valutazione complessiva, i commenti, le informazioni sullo sviluppatore, e così via.
- Toccare **INSTALLA** per un'anteprima delle funzioni e dei dati a cui l'applicazione può accedere dopo l'installazione.
- Toccare **ACCETTA** per eseguire il download.
- Il progresso del download viene visualizzato nella schermata dei dettagli; toccare **STOP** per interrompere il download. È possibile accedere a questa schermata anche tramite il Pannello notifiche.
- Al termine del download e dopo l'installazione, viene visualizzata l'icona di notifica sulla barra di stato.

Si consiglia di essere particolarmente prudenti con le applicazioni che hanno accesso a molte funzioni o a una quantità significativa di dati. Dopo l'accettazione, la responsabilità delle conseguenze derivanti dall'uso delle applicazioni scaricate ricade esclusivamente sull'utente.

Per aprire l'applicazione scaricata:

- Nella schermata delle applicazioni Google Play Store, toccare l'angolo superiore destro e selezionare **Le mie applicazioni**.
- Toccare l'applicazione installata nell'elenco, quindi **APRI**.

Per acquistare un'applicazione[1]

Alcune applicazioni di **Google Play Store** sono contrassegnate come gratuite, mentre altre devono essere pagate prima di essere scaricate e installate.

- Toccare l'applicazione da acquistare.
- Toccare il prezzo per un'anteprima delle funzioni e dei dati a cui l'applicazione può accedere sul telefono dopo l'installazione.
- Toccare **Continua** per confermare.
- In occasione del primo acquisto, si richiede di inserire i dati di una carta di credito e di eseguire il login al servizio di pagamento e fatturazione di Google.
- Se l'account in uso dispone di più carte di credito, selezionarne una per procedere.
- Selezionare il link ai termini di servizio e leggere il documento. Al termine dell'operazione, toccare il tasto **Indietro**.
- Selezionare la casella di controllo per accettare i termini di servizio.
- Toccare **Acquista** in basso nella schermata.

Al termine, Android procede al download dell'applicazione.

[1] In alcuni Paesi, le applicazioni Google Paid potrebbe non essere disponibili.

Per richiedere un rimborso

Se non si è soddisfatti di un'applicazione acquistata, è possibile chiedere un rimborso entro 15 minuti dall'acquisto. La carta di credito non sarà addebitata e l'applicazione verrà rimossa. Se si cambia idea, sarà possibile installare nuovamente l'applicazione, ma non richiedere un rimborso.

- Toccare l'angolo superiore destro e toccare **Le mie applicazioni** nella schermata delle applicazioni Google Play Store.
- Toccare l'applicazione da disinstallare e rimborsare.
- Toccare **RIMBORSO** per disinstallare l'applicazione e ricevere il rimborso. Se il pulsante cambia in **DISINSTALLA**, il periodo di prova è scaduto.
- Nel modulo dell'indagine selezionare la risposta più adatta alla situazione e toccare **OK**.

7.3 Gestire i download

Una volta scaricata e installata un'applicazione, sono disponibili le operazioni che seguono.

Visualizzazione

Nella schermata delle applicazioni Google Play Store, toccare l'angolo superiore destro e toccare **Le mie applicazioni**.

Disinstallazione

Nella schermata delle applicazioni Google Play Store, toccare l'angolo superiore destro e toccare **Le mie applicazioni**. Toccare l'applicazione da disinstallare per accedere alla schermata dei dettagli, toccare **DISINSTALLA**, infine toccare **OK** per confermare.

Rimborso

Nella schermata delle applicazioni Google Play Store, toccare l'angolo superiore destro e toccare **Le mie applicazioni**. Toccare l'applicazione da disinstallare per il rimborso, toccare **RIMBORSO**, infine toccare **OK** per confermare.

Notifica aggiornamenti

Nella schermata delle applicazioni Google Play Store, toccare l'angolo superiore destro e toccare **Impostazioni\Notifiche** per consentire la notifica degli aggiornamenti.

Aggiornamento automatico

Per aggiornare automaticamente tutte le applicazioni installate, toccare l'angolo superiore destro nella schermata **Le mie applicazioni** e quindi toccare **Impostazioni\Aggiornamento automatico applicazioni** per attivare questa funzione.

Per aggiornare automaticamente un'applicazione specifica, toccare l'angolo superiore destro e selezionare la casella **Aggiornamento automatico** nella schermata dei dettagli dell'applicazione.

Valutazione e recensione

Aprire la schermata dei dettagli di un'applicazione, toccare le stelle accanto a **Valutazione e recensione** per valutare e inserire commenti, toccare **OK** per confermare.

Segnalazione

È possibile segnalare a Google Play Store un'applicazione dal contenuto inappropriato. Aprire la schermata dei dettagli dell'applicazione, scorrere fino in fondo e toccare **Segnala come inappropriato**, immettere il motivo quindi toccare **Invia**.

8 Applicazioni multimediali

8.1 Fotocamera

Il cellulare è dotato di una fotocamera che consente di scattare foto e acquisire video:

Prima di utilizzare la fotocamera, accertarsi di aprire il copriobiettivo di protezione per evitare di compromettere la qualità dell'immagine.

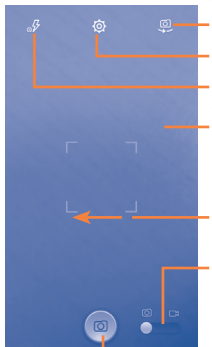
Toccare per passare dalla telecamera anteriore alla telecamera posteriore e viceversa.
Toccare per mostrare le impostazioni.
Toccare per selezionare le modalità flash
Toccare lo schermo per fissare la messa a fuoco
Toccare due volte o pizzicare con due o più dita insieme o allargarle per eseguire lo zoom ingrandimento/riduzione
Scorrere per visualizzare le immagini o per riprodurre i video che sono stati acquisiti
Scorrere per alternare tra la modalità fotocamera e la modalità video
Toccare per scattare una foto

Per scattare una foto

Il display serve da mirino. Inquadrare l'oggetto o il paesaggio, toccare lo schermo per mettere a fuoco se necessario, quindi toccare l'icona per scattare la foto che sarà salvata automaticamente.

Per filmare un video

Puntare l'obiettivo per inquadrare l'oggetto o il panorama, quindi toccare l'icona per avviare la registrazione. Toccare per mettere in pausa la registrazione, toccare nuovamente o premere il tasto Indietro per salvare il video.

Altre operazioni quando si riproducono una foto o un video

- Toccare l'icona in basso nella schermata per condividere e modificare la foto o il video ripresi.
- Toccare l'icona della foto per accedere alla **Galleria**.

8.1.1 Impostazioni nella modalità fotogramma

Prima di scattare una foto/riprendere un video, toccare l'icona per regolare una serie di impostazione in modalità fotogramma.

Fotocamera posteriore e modalità di scatto

- **HDR** Toccare per attivare la gamma dinamica elevata.
- **Panoramica** Toccare per passare alla modalità panorama.
- **Notte** Toccare per passare alla modalità notte.
- **Schermo intero** Toccare per attivare/disattivare la vista a schermo intero.
- **Tocca ripresa** Toccare per attivare/disattivare la funzione di scatto.
- **Suono otturatore** Toccare per attivare/disattivare il suono dell'otturatore.

- **Dimens. foto** Toccare per selezionare la dimensione della foto.
- **Timer** Toccare per selezionare la durata della pausa prima di acquisire le foto.

Fotocamera anteriore e modalità di scatto

Passare alla fotocamera anteriore, toccare per accedere alle impostazioni della fotocamera e visualizzare le seguenti opzioni tra cui scegliere:

- **4 Espressioni** Toccare per attivare la funzione 4 Espressioni. Dopo aver scattato quattro foto, il telefono automaticamente le sintetizzerà e salverà in una sola immagine.
- **Tocca ripresa** Toccare per attivare/disattivare la funzione di scatto.
- **Suono otturatore** Toccare per attivare/disattivare il suono dell'otturatore.
- **Timer** Toccare per disattivare o impostare la durata del timer durante gli scatti.

Impostazioni videocamera

- **Qualità video** Toccare per impostare la qualità del video.

8.2 Galleria

La funzione Galleria funge da lettore multimediale per la visualizzazione di foto e video. Inoltre è disponibile una selezione di altre operazioni per foto e video.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Galleria**.

Toccare per aprire la fotocamera

Toccare per unire e modificare le foto

Toccare per selezionare una categoria: Album, Luoghi, Durate

Toccare l'album per visualizzare più foto

Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare altri album.

Per visualizzare una foto/riprodurre un video

Foto e video sono visualizzati in album nella **Galleria**.

- Toccare un album e tutte le foto o tutti i video verranno visualizzati sullo schermo.
- Toccare una foto o un video di un album per visualizzarli o riprodurli.
- Scorrere a destra o a sinistra per visualizzare le foto o i video successivi o precedenti.

Operazioni con le foto

È possibile eseguire delle operazioni con le foto: modificarle, condividerle con amici, impostarle come foto contatto o sfondo e così via.

Toccare nella visualizzazione immagini a schermo intero. Verranno visualizzate ulteriori opzioni tra cui scegliere.

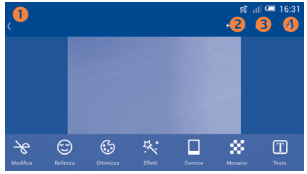

1. Toccare per tornare alla schermata visualizzazione immagine.
2. Toccare per annullare la modifica precedente.
3. Toccare per ripetere la modifica precedente.
4. Toccare per salvare l'immagine modificata.

Operazioni di gruppo

Il menu Galleria è dotato di funzioni multiselezione per applicare operazioni di gruppo a video e foto.

Aprire la finestra principale Galleria o un album, toccare e selezionare **Seleziona album** o **Seleziona elemento** per attivare la modalità operazioni di gruppo (è possibile anche toccare e tenere premuto un album o una foto), quindi toccare gli album o le foto su cui lavorare. Toccare l'icona per eliminare quelle selezionate. Toccare per condividere quelle selezionate.

8.3 YouTube

YouTube è un servizio online di condivisione video per visualizzare, scaricare e condividere video. Il servizio supporta una funzione di streaming che consente di guardare video quasi in contemporanea al download effettuato da Internet.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **YouTube**.

Dato che il servizio video è online, per accedere a YouTube il telefono deve disporre di una connessione alla rete.

Tutti i video in YouTube sono raggruppati in varie categorie, come Più popolare, Più discusso, Video pubblicati, ecc.

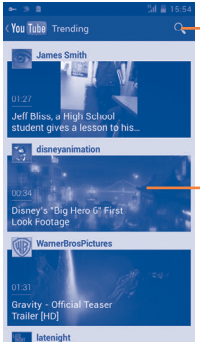

Toccare per cercare un video

Toccare per riprodurre il video e mostrare altre informazioni.

Toccando nella schermata YouTube è possibile definire le Impostazioni generali e di ricerca di YouTube. Per i dettagli relativi, visitare il sito di YouTube: www.YouTube.com

8.3.1 Visione di video

Toccare un video per riprodurlo. Nella schermata di riproduzione, è possibile visualizzare informazioni e commenti sui video nonché sfogliare link a video correlati. Da questa schermata è inoltre possibile valutare, condividere, etichettare come preferiti, creare una nuova playlist e così via.

Per uscire dalla schermata di riproduzione video, toccare il tasto **Indietro** per tornare all'elenco dei video.

8.4 Musica

Questo menu permette di ascoltare i file audio trasferiti sulla scheda microSD del telefono. È possibile scaricare file musicali da un computer nella scheda microSD tramite un cavo USB.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Musica**.

Tutti i brani sono classificati in quattro categorie: **Artisti, Album, Brani** e **Playlist**. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare tutto. Toccare e toccare **Casuale** per riprodurre casualmente tutti i brani.

8.4.1 Riproduzione di musica

Toccare un brano o toccare **Riproduci** dal menu a discesa per riprodurre il brano.

1. Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale (i brani vengono riprodotti in ordine casuale).
2. Toccare per passare al brano precedente di un album, di una playlist o della riproduzione casuale.
3. Toccare per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.
4. Toccare per passare al brano successivo di un album, di una playlist o della riproduzione casuale.
5. Toccare per selezionare la modalità di ripetizione: Ripetizione di tutti i brani, Ripetizione brano corrente o Ripetizione non attiva.
6. Toccare per visualizzare il brano sul display.

Mentre si riproducono dei brani con Musica, le operazioni di pausa, riproduci o salta sono possibili anche se lo schermo è bloccato.

Regolazione degli effetti sonori

Toccare e toccare **Effetti sonori** nella schermata In esecuzione per attivare e regolare gli effetti sonori.

8.4.2 Utilizzo delle playlist

È possibile creare playlist per organizzare tutti i brani memorizzati nella scheda.

Inoltre, è possibile creare una playlist, aggiungere un brano all'elenco ed eliminare o rinominare la playlist.

Per creare una playlist

Toccare **Aggiunta di recente** nella schermata Playlist, toccare e quindi **Salva come playlist**, inserire il nome e infine toccare **Salva**.

Per eliminare una playlist

Toccare e tenere premuta una playlist per visualizzare il menu, quindi toccare **Elimina**.

Per rinominare una playlist

Toccare e tenere premuta una playlist per visualizzare il menu, quindi toccare **Rinomina**. Al termine dell'operazione, toccare **Salva** per confermare.

8.5 Video Player

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Video player**.

Video player è un piccolo lettore integrato che elenca tutti i video disponibili.

Toccare una voce dell'elenco per la riproduzione. Durante la riproduzione, toccare un punto sulla barra del tempo per indicare da dove iniziare la riproduzione.

9 Google Maps[1] .....

9.1 Informazioni sulla posizione

9.1.1 Scegliere un'origine dati per determinare la propria posizione

Toccare sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**, toccare **Accesso al posizionamento**.

Selezionare la casella **Accedi alla mia posizione**, quindi l'interruttore accanto a Satelliti GPS si attiverà automaticamente per impostare il GPS come fonte di dati per La mia posizione.

In alternativa, selezionare la casella relativa a **Servizio localizz. Google** per impostare le reti Wi-Fi e/o mobile come fonte di dati per La mia posizione.

9.1.2 Aprire Google Maps e visualizzare La mia posizione

Toccare la scheda Applicazioni nella schermata Home, quindi toccare **Mappe**.

Toccare l'icona sulla mappa per visualizzare **La mia posizione**.

La mappa verrà quindi centrata su un punto blu. La posizione coperta si trova nel punto blu.

[1] Potrebbe variare in base alla versione dell'applicazione Mappe.

Per spostare la mappa, trascinarla con il dito.

Per ingrandire o rimpicciolire la mappa, avvicinare o allargare le dita, oppure toccare due volte una posizione sullo schermo.

9.2 Ricercare una posizione

Mentre è visualizzata una mappa, toccare l'icona di ricerca per attivare la funzione di ricerca.

Immettere un indirizzo, una città o il nome di un'azienda nella casella di ricerca.

Toccare l'icona della ricerca per avviare la ricerca, dopo poco i risultati saranno visualizzati sulla mappa sotto forma di pallini rossi. Toccarne uno per mostrarne l'etichetta.

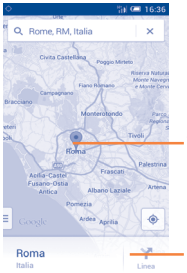

Toccare per visualizzare altre informazioni.

Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare altri risultati della ricerca

9.3 Salvare una posizione

Come con i segnalibri per gli indirizzi Web in Internet, è possibile aggiungere a Speciali una posizione per l'uso successivo.

9.3.1 Come aggiungere una posizione a Speciali (o rimuoverla)

Toccare una posizione su una mappa.

Toccare il rettangolo dell'indirizzo visualizzato.

Toccare Save per salvare la posizione (oppure toccare Saved per annullare il salvataggio della posizione).

9.3.2 Visualizzare un elenco di elementi salvati

Toccare per visualizzare località salvate nelle vicinanze. Toccare **Visualizza tutto** per visualizzare un elenco di località salvate.

Toccare una posizione per visualizzarla.

9.4 Ottenere indicazioni stradali per tragitti in auto, con trasporti pubblici o a piedi

9.4.1 Ottenere l'itinerario consigliato di un viaggio

Toccare l'icona nella schermata Mappe.

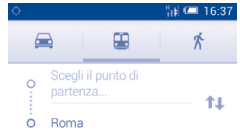

- Toccare la barra di immissione per modificare il punto di inizio inserendo un indirizzo o selezionando un elemento salvato.
- Fare altrettanto per il punto di destinazione.
- Per invertire il percorso, toccare .
- Quindi selezionare una modalità di trasporto: auto, trasporti pubblici o a piedi.

9.4.2 Visualizzare un'anteprima dei percorsi consigliati e scegliere quello più adatto

L'anteprima è disponibile nelle visualizzazioni di navigazione, satellitare e altre.

- Toccare **Inizio** per visualizzare l'anteprima dell'itinerario selezionato.
- Toccare ⋮ per aprire **Anteprima itinerario**, **Elenco passo per passo**, **Disattiva audio/Attiva audio guida vocale** o **Vista satellitare**. Toccare il tasto **Indietro** per tornare alla vista precedente.

Nel selezionare il percorso preferito o più fattibile, i due fattori principali da considerare sono la distanza e il tempo. La distanza e l'orario stimato vengono visualizzati in basso nella schermata delle indicazioni stradali.

9.4.3 Ricercare posizioni lungo il percorso

Per istruzioni dettagliate, fare riferimento alla sezione "**9.2 Ricercare una posizione**".

9.5 Disposizione dei livelli

I livelli consentono di visualizzare le posizioni e informazioni aggiuntive sulla mappa. È possibile aggiungere più livelli o rimuoverne altri per regolare con precisione le informazioni di volta in volta visibili sulla mappa.

10 Altro.....

10.1 File Manager.....

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **File Manager**.

File Manager funziona sia con la scheda SD che con la memoria del telefono.

File Manager consente di visualizzare i dati memorizzati sia nella scheda microSD che nella memoria del telefono, tra cui applicazioni, file multimediali come i video, foto o file audio realizzati, altri dati trasferiti tramite Bluetooth, cavo USB e così via.

Durante il download di un'applicazione dal PC alla scheda microSD, è possibile individuare l'applicazione su File Manager, quindi toccarla per installarla nel telefono.

File Manager permette di eseguire con grande efficienza le operazioni comuni seguenti: creare (sotto)cartelle, aprire cartelle/file, visualizzare, rinominare, spostare, copiare, eliminare, riprodurre, condividere e così via.

10.2 Registratore audio.....

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Registratore audio**.

Registratore audio consente di registrare la voce/l'audio per secondi/ore.

10.3 Radio

Il telefono è dotato di una radio[1]. È possibile utilizzare l'applicazione come una radio tradizionale con i canali memorizzati o con informazioni visive parallele relative al programma radio sul display se si sintonizzano le stazioni che offrono un servizio di Visual Radio.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Radio**.

Per utilizzarla è necessario inserire l'auricolare che funziona come un'antenna collegata al telefono.

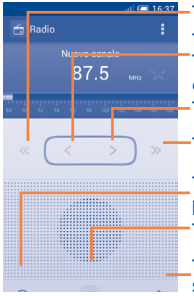

Toccare per passare al canale salvato precedente

Toccare per ridurre di 0,1 MHz

Toccare e tenere premuto per cercare e andare al canale della frequenza immediatamente inferiore

Toccare per aumentare di 0,1 MHz

Toccare per passare al canale salvato successivo

Toccare per aggiungere la stazione corrente ai preferiti

Tasto play/stop

Toccare per aprire e visualizzare l'elenco delle stazioni memorizzate

[1] La qualità della ricezione radiofonica dipende dalla copertura della stazione ascoltata nell'area in cui ci si trova.

Opzioni disponibili:

- **Salva canale** — Salvare nell'elenco dei canali la stazione sintonizzata attualmente.
- **Modalità audio** — Ascoltare la radio mediante l'altoparlante o le cuffie.
- **Elimina** — Cancellare il canale.
- **Immettere frequenza** — Immettere manualmente la frequenza.
- **Cerca** — Cercare automaticamente tutte le stazioni disponibili.
- **Impostazioni RDS** — Toccare per selezionare le informazioni sulla stazione e la frequenza alternativa.
- **Registra FM** — Registra il canale corrente.
- **Esci** — Consente di spegnere la radio.

10.4 Installazione guidata

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Installazione guidata**.

Installazione guidata è utile per diverse configurazioni del telefono, quali lingua, metodo d'inserimento, connessione dati mobile, configurazione e sincronizzazione account, aggiornamento del sistema e così via. L'installazione guidata verrà avviata, inoltre, alla prima accensione del telefono.

10.5 Aiuto Alcatel .....

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Aiuto Alcatel**.

Aiuto Alcatel serve da guida in caso di dubbi o se si richiede assistenza nell'uso del telefono.

10.6 Altre applicazioni[1].....

Le applicazioni precedenti nella sezione sono preinstallate nel telefono. Per leggere una breve introduzione delle applicazioni di terzi preinstallate, consultare la documentazione fornita con il telefono. È inoltre possibile scaricare nel telefono migliaia di applicazioni di terze parti accedendo ad Android Market.

[1] La disponibilità varia in base al paese e all'operatore di rete.

11 Impostazioni .....

Trascinare verso il basso il Pannello notifiche e toccare quindi l'icona Impostazioni per accedere a **Impostazioni**.

11.1 Wireless e reti

11.1.1 Gestione SIM[1]

L'opzione Gestione SIM è disponibile solo per lo stato Dual SIM.

Informazioni SIM

Toccare per modificare il nome della SIM, immettere il numero di telefono, impostare il colore dello sfondo e visualizzare i numeri.

SIM predefinita

Toccare per selezionare la SIM per chiamate vocali, videochiamate, messaggi e connessioni dati.

Impostazioni generali

- **Roaming**

Toccare per attivare/disattivare il roaming dati e visualizzare il promemoria di roaming.

- **Contatti e SIM**

Selezionare per associare i contatti con una SIM specifica.

[1] Solo 6012D.

11.1.2 Wi-Fi

Wi-Fi permette di navigare in Internet senza utilizzare la scheda SIM ogniqualvolta ci si trovi in presenza di una rete wireless. Basta accedere alla schermata **Wi-Fi** e configurare il punto di accesso per connettere il telefono alla rete wireless.

Per istruzioni dettagliate sull'uso del Wi-Fi, fare riferimento alla sezione "6.1.2 Wi-Fi".

11.1.3 Bluetooth

Su distanze brevi, Bluetooth consente al telefono di scambiare dati (video, immagini, musica e altro) con altri dispositivi supportati da Bluetooth (telefono, computer, stampante, cuffie, kit viva voce e così via).

Per ulteriori informazioni su Bluetooth, fare riferimento alla sezione "**6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth**".

11.1.4 Impostazioni chiamate

Per istruzioni dettagliate sulle impostazioni delle chiamate, fare riferimento alla sezione "**3.1.6 Impostazioni chiamate**".

11.1.5 Utilizzo dati

Per abilitare o disabilitare i dati mobili, toccare l'interruttore .

Selezionando la casella relativa a **Imposta limite dati mobili**, è possibile trascinare la linea dei limiti e la linea degli avvisi in base alle proprie preferenze. Il collegamento dati mobili sarà disabilitato al raggiungimento del limite specificato. È possibile anche scegliere un ciclo di utilizzo dati per visualizzare le statistiche e le relative applicazioni dei dati utilizzati dal telefono.

Toccare , per visualizzare le impostazioni relative all'utilizzo dei dati.

L'utilizzo dei dati misurato dal telefono e dal gestore può essere calcolato diversamente. Si consiglia di mantenere un margine di sicurezza.

11.1.6 Modalità aereo

Selezionare la casella **Altro...\Modalità aereo** per disattivare contemporaneamente tutte le connessioni wireless compresi Wi-Fi, Bluetooth e altro.

È inoltre possibile aprire la Modalità aereo toccando **MODALITÀ AEREO** sulla barra Impostazioni rapide o nelle opzioni del telefono quando si preme il tasto **Accensione**.

11.1.7 Impostazioni VPN

Le reti private virtuali mobili (VPN mobile o mVPN) consentono a un dispositivo mobile di accedere alle risorse di rete e alle applicazioni software presenti sulla rete domestica, tramite una connessione su reti wireless o cablate. Le VPN mobili sono impiegate in ambienti in cui i lavoratori hanno bisogno di tenere aperte le sessioni applicative per tutta la giornata lavorativa, poiché l'utente si connette tramite varie reti wireless, incontra lacune nella copertura o sospende e riavvia il dispositivo per risparmiare la carica della batteria. Una rete VPN convenzionale non è in grado di sopravvivere a tali eventi poiché il tunnel di rete viene interrotto, causando la disconnessione delle applicazioni, sospensioni, errori o addirittura il blocco del dispositivo stesso.

Per maggiori informazioni sulla VPN, fare riferimento alla sezione "**6.6 Connessione a reti private virtuali**".

11.1.8 Tethering e hotspot portatile

Questa funzione consente di condividere la connessione dati del telefono cellulare tramite USB o come punto di accesso Wi-Fi portatile (fare riferimento alla sezione "**6.5 Condivisione della connessione dati mobile del telefono**").

11.1.9 Reti mobili

- **Connessione dati**

Toccare per attivare/disattivare la connessione dati.

- **Servizio 3G**

Toccare per l'opzione **Attiva servizio 3G** oppure selezionare **Modalità rete**.

- **Preferenze**

Toccare per visualizzare/modificare/eliminare le preferenze.

- **Nomi punti di accesso**

È possibile selezionare la rete preferita da questo menu.

- **Operatori di rete**

È possibile selezionare un operatore di rete.

11.1.10 Internet USB

Toccare per condividere il proprio PC in Internet tramite un cavo USB quando si è collegati al PC.

11.2 Dispositivo

11.2.1 Gesti

Selezionare le casella oppure toccare per abilitare i seguenti gesti: **Capovolgi per disatt. suon., Att capovolgendo, Scuoti per camb. musica.**

11.2.2 Suono

Utilizzare le impostazioni Suono per configurare le suonerie per eventi e ambienti differenti.

VOLUME

- **Vibrazione** — Selezionare la casella di controllo per attivare la vibrazione del telefono per le chiamate in arrivo.
- **Modalità Silenzioso** — Selezionare la casella di controllo per disattivare tutti i suoni eccetto i file multimediali e le sveglie.
- **Suonerie, notifiche** — Scorrere per regolare il volume di suonerie, notifiche e suoni di sistema.
- **Musica, video, giochi e altri contenuti multimediali** — Scorrere per regolare il volume di musica, video, giochi e così via.
- **Allarmi** — Scorrere per regolare il volume degli allarmi.

SUONERIA CHIAMATE E VIBRAZIONE

- **Suoneria telefono** Toccare per selezionare la suoneria predefinita per le chiamate in arrivo.
- **Suoneria crescente** Selezionare la casella di controllo per attivare la suoneria crescente.
- **Notifiche predefinite** Toccare per selezionare la suoneria predefinita per le notifiche.

SISTEMA

- **Toni tastierino numerico** Selezionare la casella di controllo per abilitare i toni della tastiera quando si compone un numero.
- **Selezione sonora** Selezionare la casella di controllo per abilitare i suoni quando si eseguono selezioni sulla schermata.
- **Suono blocco schermo** Selezionare la casella di controllo per attivare i suoni da riprodurre quando si blocca e sblocca lo schermo.
- **Feedback aptico** Selezionare la casella di controllo per attivare la vibrazione quando si premono i tasti softkey e si eseguono determinate azioni sull'interfaccia.
- **Suoneria accensione** Selezionare la suoneria predefinita per l'accensione.
- **Suoneria spegnimento** Selezionare la suoneria predefinita per lo spegnimento.

11.2.3 Display

- **Notifiche schermo blocco** Selezionare la casella per mostrare notifiche con schermo bloccato.
- **Sfondo** Toccare per impostare lo sfondo.
- **Orientamento** Selezionare la casella di controllo per attivare o disattivare la rotazione automatica dello schermo.
- **Luminosità automatica** Toccare per regolare la luminosità dello schermo.
- **Modulo schermo** Toccare per regolare il modulo schermo.
- **Dimensioni caratteri** Toccare per impostare le dimensioni dei caratteri.
- **Sospensione** Toccare per impostare il timeout dello schermo.

11.2.4 Barra di stato

Toccare l'interruttore per vedere tutte le notifiche di applicazioni di terze parti, che verranno quindi visualizzate nella parte superiore sinistra della barra di stato.

È inoltre possibile toccare alcune icone di applicazioni per disattivare le relative notifiche nella barra di stato.

11.2.5 Archiviazione

Utilizzare queste impostazioni per gestire la scheda microSD monitorando lo spazio totale e disponibile sul telefono e sulla scheda stessa.

Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo allo spazio limitato della memoria del telefono, sarà richiesto di liberare spazio eliminando applicazioni non desiderate, file scaricati e così via.

11.2.6 Gestione batteria

Nella schermata della batteria è possibile visualizzare i dati sull'utilizzo della batteria dall'ultimo collegamento del telefono a una fonte di energia. La schermata visualizza anche lo stato della batteria e il tempo passato dall'ultima carica. Toccare una categoria per vederne il consumo specifico.

Si può influire sul consumo di energia regolando la luminosità o il tempo prima dello spegnimento nella schermata Display.

11.2.7 Applicazioni

È possibile utilizzare le impostazioni in Applicazioni per visualizzare i dettagli delle applicazioni installate sul telefono, per gestirne i dati e forzarne l'interruzione, nonché per scegliere se si desidera consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web e tramite e-mail.

11.3 Personale

11.3.1 Accesso alla posizione

Utilizza satelliti GPS

Selezionare per utilizzare il ricevitore satellitare del sistema GPS (Global Positioning System) del telefono al fine di determinare la propria posizione con una precisione nell'ordine di qualche metro ("livello strada"). La procedura di accesso al satellite GPS e di impostazione della posizione specifica del telefono per la prima volta richiede un massimo di 5 minuti. È necessario posizionarsi in un punto con una chiara visibilità del cielo ed evitare di muoversi. Successivamente, al GPS sono necessari solo 20-40 secondi per identificare la posizione precisa dell'utente.

11.3.2 Protezione

Configura blocco schermo

- **Nessuno** Toccare per disattivare la sicurezza sblocco schermo.
- **Scorrimento** Toccare per attivare la modalità di sblocco a scorrimento.
- **Riconoscimento facciale** Toccare per sbloccare il telefono con il riconoscimento del viso.
- **Sblocco voce** Toccare per sbloccare il telefono con il riconoscimento vocale.
- **Pattern** Toccare per sbloccare il telefono disegnando una sequenza di sblocco.
- **PIN** Toccare per sbloccare il telefono con un PIN numerico.
- **Password** Toccare per sbloccare il telefono con una password.

Info proprietario

Toccare per inserire info sul proprietario da visualizzare sulla schermata di blocco.

Sens. G blocco sch.

Selezionare la casella per bloccare il sensore movimento dello schermo.

Ritrovami

Accendere l'interruttore per attivare questa funzione. Consentirà di proteggere la privacy in caso di furto o perdita.

Esegui crittografia telefono

È possibile crittografare i propri account, impostazioni, applicazioni scaricate e relativi dati, file multimediali e di altro tipo toccando Esegui crittografia telefono.

Configuraz. blocco scheda SIM

Selezionare la scheda SIM che di desidera configurare.

Selezionare la casella **Blocca scheda SIM** per bloccare la scheda SIM con un codice PIN.

Toccare **Cambia PIN SIM** per cambiare il codice PIN.

Rendi visibili le password

Selezionare per mostrare le password durante l'inserimento.

Amministratori dispositivo

Toccare per visualizzare o disattivare amministratori del dispositivo.

Origini sconosciute

Selezionare per consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web, tramite e-mail o da altri siti diversi da Android Market.

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da origini attendibili, come Android Market.

Verifica applicazioni

Selezionare la casella per non consentire o avvisare prima dell'installazione di applicazioni che potrebbero essere dannose.

Credenziali attendibili

Toccare per visualizzare certificati CA attendibili.

Installa da scheda SD

Toccare per installare un certificato di protezione da una scheda microSD.

Cancella credenziali

Toccare per rimuovere tutti le credenziali.

11.3.3 Lingua e tastiera

Utilizzare Impostazioni lingua e tastiera per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per configurare la tastiera a schermo. È anche possibile configurare le impostazioni per l'immissione vocale e la velocità del puntatore.

Lingua

Toccare per selezionare la lingua e l'area desiderata.

Controllo ortografico

Selezionare la casella per attivare il suggerimento di parole da parte del sistema.

Dizionario personale

Toccare per aprire un elenco di parole aggiunte al dizionario. Toccare una parola per modificarla o eliminarla. Toccare il pulsante (+) per aggiungere una parola.

Predefinito

Toccare per selezionare un modo di immissione predefinito. Toccando l'icona Impostazioni sulla destra del metodo di immissione selezionato viene visualizzata una serie di impostazioni disponibili.

SwiftKey

- **SwiftKey Flow**

Toccare e selezionare la casella di controllo per attivare la scrittura con scorrimento del dito sulla tastiera.

- **Lingue e layout**

Toccare per scaricare o aggiornare le lingue.

- **Personalizzazione**

Selezionare per ripristinare lo stile di scrittura e le nuove parole utilizzate oppure per cancellarle.

- **Tema**

Tema

Toccare per selezionare un tema, come luce, cobalto, bacca, ecc.

Mostra caratteri stranieri

Selezionare per abilitare tutti i caratteri stranieri con pressione prolungata.

Tasti freccia

Selezionare la casella di controllo per mostrare i tasti freccia.

Suddividi layout

Selezionare la casella di controllo per attivare la suddivisione del layout della tastiera in orizzontale.

- **Avanzate**

Funzione barra spaziatrice…

Selezionare la funzione della barra spaziatrice.

"." rapido

Selezionare la casella di controllo per attivare l'inserimento del punto toccando due volte la barra spaziatrice.

Maiuscolo automatico

Selezionare la casella di controllo per cambiare automaticamente le parole in lettere maiuscole.

Digitazione audio e feedback aptico

Toccare per personalizzare i suoni e il feedback aptico durante la digitazione.

Riconoscimento vocale

Toccare per attivare il tasto di riconoscimento vocale.

Durata pressione prolungata

Impostare la durata che verrà riconosciuta come pressione prolungata di un tasto.

Consigli/successi

Selezionare la casella di controllo per ricevere notifiche con consigli e successi.

Altezza tasti verticale

Impostare l'altezza dei tasti sulla tastiera verticale.

Altezza tasti orizzontale

Impostare l'altezza dei tasti sulla tastiera orizzontale.

- **Statistiche Swiftkey**

Toccare per visualizzare le statistiche come efficienza di digitazione, sequenze tasti salvate, errori di digitazione corretti su Swiftkey.

- **Video dimostrativi**

Toccare per accedere a una pagina Web sull'uso di Swiftkey.

- **Info su Swiftkey**

Toccare per ottenere maggiori informazioni su Swiftkey 3, come condizioni del servizio e privacy.

Ricerca vocale

Toccare per visualizzare impostazioni di ricerca vocale, quali lingua, output vocale, ecc.

Output sintesi vocale

- **Motore preferito**

Toccare per selezionare un motore preferito per la sintesi vocale, toccare l'icona Impostazioni per visualizzare altre scelte per ogni motore.

- **Velocità voce**

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la velocità della voce del sintetizzatore.

- **Ascolta un esempio**

Toccare per riprodurre un breve esempio del sintetizzatore vocale utilizzando le impostazioni correnti.

Velocità puntatore

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui cambiare la velocità del puntatore. Toccare **OK** per confermare.

11.3.4 Backup e ripristino

Backup dati utente

Selezionare la casella per eseguire il backup delle impostazioni del telefono e di altri dati applicativi nei server Google, utilizzando il proprio account Google. Se si sostituisce il telefono, le impostazioni e i dati di cui è stata creata una copia di backup vengono ripristinati nel nuovo telefono al primo accesso al proprio account Google. Selezionando questa opzione, viene eseguito il backup di un'ampia gamma di impostazioni e dati, tra cui le password Wi-Fi, i segnalibri, l'elenco delle applicazioni installate, le parole aggiunte al dizionario utilizzato dalla tastiera a schermo e la maggior parte delle impostazioni configurate nell'applicazione Impostazioni. Deselezionando questa opzione, si interrompe il backup delle impostazioni e gli eventuali backup esistenti vengono eliminati dai server di Google.

Backup account

Toccare per eseguire il backup dell'account utente.

Ripristino automatico

Selezionare questa casella per ripristinare le impostazioni o gli altri dati di cui è stato eseguito il backup quando si reinstalla un'applicazione.

Ripristino DRM

Toccare per eliminare tutte le licenze DRM

Ripristino dati di fabbrica

Il ripristino consente di cancellare tutti i dati personali dall'archivio interno del telefono, comprese le informazioni relative al proprio account Google, qualsiasi altro account, le impostazioni di sistema e delle applicazioni e qualsiasi applicazione scaricata. Con il ripristino del telefono non sarà cancellato nessun aggiornamento del software del sistema scaricato, né alcun file sulla scheda microSD. Se si ripristina il telefono in questo modo, viene chiesto di inserire nuovamente lo stesso tipo di informazioni immesse al primo avvio di Android.

Se non è possibile accendere il telefono, esiste un'alternativa per eseguire il ripristino dei dati di fabbrica utilizzando i tasti. Premere i tasti **Aumento del volume** e **Accensione** contemporaneamente fino a che non si illumina lo schermo.

11.4 Account

Utilizzare queste impostazioni per aggiungere, rimuovere e gestire il proprio account e-mail e altri account supportati. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per controllare i dettagli di invio, ricezione e sincronizzazione dati delle applicazioni, e se tutte le applicazioni possono sincronizzare automaticamente i dati dell'utente.

11.4.1 Aggiungi account

Toccare per aggiungere un account per un'applicazione selezionata.

11.5 Sistema

11.5.1 Data e ora

Utilizzare Impostazioni data e ora per impostare le preferenze di visualizzazione di data e ora.

Data e ora automatiche

Toccare per selezionare Utilizza l'orario fornito dalla rete/ora del GPS o per disattivare.

Selezionare la casella per usare l'ora fornita dalla rete oppure usare l'ora fornita dal GPS.

Fuso orario automatico

Selezionare la casella per usare il fuso orario fornito dalla rete. Deselezionare per impostare i valori manualmente.

Imposta data

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare manualmente la data del telefono.

Imposta ora

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare manualmente l'ora del telefono.

Seleziona fuso orario

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare il fuso orario del telefono.

Usa formato 24 ore

Selezionare per visualizzare l'ora nel formato 24 ore.

Seleziona formato data

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il formato per la visualizzazione delle date.

Server NTP

Toccare per selezionare il server NTP per le impostazioni di aggiornamento automatico dell'ora.

11.5.2 Accensione/spegnimento pianificato

Toccare per preimpostare l'ora di accensione/spegnimento e la modalità di ripetizione.

11.5.3 Accesso facilitato

È possibile utilizzare le impostazioni di accesso facilitato per configurare eventuali plug-in di accesso facilitato installati sul telefono.

TalkBack

Toccare per attivare/disattivare la funzione TalkBack.

Gesti ingrandimento

Toccare per attivare/disattivare la funzione di ingrandimento/riduzione zoom toccando tre volte lo schermo.

Pulsante On termina chiamata

Selezionare la casella di controllo per poter terminare una chiamata premendo il tasto **Accensione** durante la chiamata.

Pronuncia le password

Selezionare la casella per pronunciare le password durante la digitazione.

Collegam accessibilità

Toccare per attivare/disattivare le funzioni di accessibilità.

Ritardo tocco e pressione

Toccare per regolare la durata del ritardo di tocco e pressione. Questa funzione consente al telefono di differenziare tocco da tocco e pressione, per evitare operazioni errate.

Migliora l'accessibilità web

Toccare per aprire un dialogo che chiede di installare script di Google che rendono più accessibile il loro contenuto web. Toccare **Consenti** per confermare.

11.5.4 Opzioni sviluppatore

Per accedere a questa funzione, toccare **Impostazioni\Info sul telefono**, quindi toccare **Numero build** 7 volte. Ora **Opzioni sviluppatore** è disponibile.

La schermata Sviluppo contiene impostazioni utili per lo sviluppo di applicazioni Android. Per informazioni complete, compresa la documentazione sulle applicazioni di Android e sugli strumenti di sviluppo, visitare il sito Web per sviluppatori Android (http://developer.android.com).

Password di backup desktop

Toccare per impostare, cambiare o rimuovere la password per backup completo del desktop.

Rimani attivo

Selezionare per evitare che la luminosità dello schermo si abbassi e che lo schermo si blocchi quando il telefono è collegato a un caricabatterie o a un dispositivo USB che fornisce l'alimentazione. Non utilizzare questa impostazione con un'immagine statica sul telefono per lunghi periodi di tempo, altrimenti tale immagine potrebbe rimanere impressa sullo schermo.

Proteggi scheda SD

Selezionare la casella per abilitare la richiesta di autorizzazione da parte delle applicazioni per la lettura della scheda SD.

Debug USB

Selezionare per consentire agli strumenti di debug su un computer di comunicare con il telefono tramite una connessione USB.

Report bug menu acc/speg

Selezionare la casella per attivare l'invio di un rapporto bug nel menu di accensione.

Posizioni fittizie

Selezionare per consentire a uno strumento di sviluppo su un computer di controllare la posizione presunta del telefono anziché utilizzare gli strumenti interni del telefono a questo scopo.

Seleziona applicazione di debug

Toccare per selezionare l'applicazione di debug.

Attendi strumento di debug

Selezionare la casella di controllo per attendere che uno strumento agisca prima dell'esecuzione.

Verifica app USB

Selezionare la casella per verificare le applicazioni USB.

Mostra tocchi

Selezionare per mostrare il feedback vocale per i tocchi.

Posizione puntatore

Selezionare per mostrare i dati attuali del tocco.

Mostra limiti di layout

Selezionare per mostrare limiti di taglio, margini, ecc.

Mostra aggiorn. vista GPU

Selezionare la casella per mostrare gli aggiornamenti vista GPU.

Mostra agg a livello HV

Selezionare la casella per mostrare gli aggiornamenti layer hardware.

Mostra overdraw GPU

Selezionare la casella per mostrare l'overdraw GPU.

Aggiornamenti superficie

Selezionare la casella per mostrare gli aggiornamenti superficie.

Scala animazione finestra

Toccare per regolare la scala di animazione della finestra.

Scala animazione transizione

Toccare per regolare la scala di animazione durante la transizione.

Scala durata animatore

Toccare per regolare la scala durata animatore.

Disattiva overlay hardware

Selezionare per utilizzare sempre l'unità GPU per la composizione a schermo.

Forza rendering GPU

Selezionare per usare forzatamente l'accelerazione harwdare 2D nelle applicazioni.

Forza 4x MSAA

Selezionare la casella di controllo per attivare 4x MSAA.

Modalità severa attivata

Selezionare per attivare la modalità severa. Dopo l'attivazione, lo schermo lampeggia quando le applicazioni eseguono operazioni prolungate nel thread principale.

Mostra utilizzo CPU

Selezionare per mostrare l'utilizzo attuale della CPU.

Profilo di rendering GPU

Selezionare per usare l'accelerazione harwdare per 2D nelle applicazioni.

Attiva tracce OpenGL

Toccare per regolare le tracce OpenGL.

Attiva tracce

Toccare per regolare le tracce.

Non mantenere attività

Selezionare per distruggere tutte le attività non appena si esce.

Limite processi in background

Toccare per cambiare il limite dei processi in background.

Mostra tutti i messaggi ANR

Selezionare per mostrare le finestre di dialogo "Applicazione Non Risponde" per le applicazioni in background.

11.5.5 Avvio rapido

Selezionare la casella di controllo per attivare **Avvio rapido** e abbreviare il tempo di avvio. È possibile attivare questa funzione anche nelle opzioni del telefono quando si preme il tasto **Accensione**.

11.5.6 Norme e sicurezza

Toccare per visualizzare informazioni su modelli di prodotti, nome del produttore, numero IMEI e logo o testo di certificazione.

11.5.7 Info sul telefono

Include tutta una serie di informazioni che spaziano da Informazioni legali, Numero modello, Versione firmware, Versione banda di base, Versione kernel, Numero build e così via, relative a quelle sotto elencate:

Aggiornamenti sistema

Toccare per controllare gli aggiornamenti del sistema.

Aggiornamenti sistema (memoria)

Toccare per controllare gli aggiornamenti del sistema (memoria).

Stato

Consente di visualizzare informazioni su Stato batteria, Livello batteria, Il mio numero di telefono, Rete, Intensità segnale, e così via.

Informazioni legali

Toccare per visualizzare le informazioni legali.

È possibile ottenere maggiori informazioni sul telefono, come numero di modello, versione del firmware, versione banda di base, versione kernel e numero build.

12 Servizi supplementari del telefono.....

È possibile scaricare gratuitamente gli aggiornamenti del software dal sito Web (www.alcatelonetouch.com).

12.1 ONE TOUCH Center

:ONE TOUCH Center include:

- **Rubrica**

Consente di memorizzare le voci di contatto e disporre di un backup in caso di perdita, rottura, cambio di telefono o fornitore di servizio.

- **Messaggi**

Consente di evitare di immettere testo dalla tastiera. Tutti i messaggi sono facilmente accessibili e ben organizzati.

- **Foto**

Consente di importare agevolmente foto dal PC o dal cellulare e di

organizzarle in diversi album per una gestione ottimizzata.

- **Video**

Consente di inserire file video dal PC per la riproduzione e quindi di caricarli in una cartella del cellulare.

- **Musica**

Consente di cercare rapidamente i brani preferiti nel PC, gestire la libreria speciale e avvalersi del jukebox digitale più semplice con il proprio cellulare.

- **Applicazione**

Consente di importare le applicazioni mobili scaricate e di installarle sul cellulare al momento della sincronizzazione.

- **Backup**

Permette di creare un back up di contatti, messaggi, calendario, foto e aplicazioni, poi di importare i file di backup sul vostro telefono.

Sistemi operativi supportati

Windows XP/Vista/Windows 7.

12.2 Upgrade

È possibile utilizzare lo strumento Mobile Upgrade o lo strumento FOTA Upgrade per aggiornare il software del telefono.

12.2.1 Mobile Upgrade

Scaricare Mobile Upgrade dal sito Web ALCATEL ONE TOUCH

(www.alcatelonetouch.com) e installarlo sul PC. Avviare lo strumento e aggiornare il telefono seguendo le istruzioni dettagliate (fare riferimento al manuale utente fornito con lo strumento). Il software del telefono sarà quindi aggiornato alla versione più recente.

Tutti i dati personali andranno persi in modo definitivo in seguito al processo di aggiornamento. Prima di effettuare l'aggiornamento, si consiglia di eseguire un backup dei dati personali utilizzando ONE TOUCH Center.

12.2.2 FOTA Upgrade

Utilizzando lo strumento FOTA Upgrade è possibile aggiornare il software del proprio telefono.

Per accedere a **Aggiornamenti sistema**, aprire il pannello delle notifiche e toccare e quindi ,quindi premere **Informazioni sul telefono\ Aggiornamenti sistema**. Oppure è possibile toccare direttamente e accedere a **Impostazioni\Informazioni sul telefono\Aggiornamenti sistema**. Toccare **Controlla per aggiornamento** e il telefono eseguirà la ricerca del software più recente. Se si desidera aggiornare il sistema, toccare il pulsante **Download**, quindi toccare **Installa** per portare a termine l'aggiornamento. Il software del telefono sarà così aggiornato alla versione più recente.

Prima di eseguire la ricerca degli aggiornamenti occorre attivare la connessione dati. Sono disponibili anche impostazioni di intervalli di controllo automatico e promemoria di aggiornamento quando viene riavviato il telefono.

Se si è selezionato il controllo automatico, quando il sistema rileva la nuova versione, nella barra di stato compare l'icona . Toccare lanotifica per accedere direttamente a Aggiornamenti sistema.

Durante il download o l'aggiornamento FOTA, per evitare errori nell'individuazione del pacchetto di aggiornamento esatto, non cambiare la posizione della memoria predefinita.

13 Garanzia .....

Se nella confezione è presente un certificato di garanzia, fare riferimento alle norme in esso contenute, altrimenti valgono le norme di seguito riportate.

Il telefono è garantito contro ogni difetto o malfunzionamento che potrebbe essere riscontrato in condizioni d'uso normali durante il periodo di validità della garanzia di dodici (12) mesi[1] a partire dalla data di acquisto, come attestato nella fattura originale.

Le batterie[2] e gli accessori venduti con il telefono sono coperti da garanzia contro qualsiasi difetto eventualmente riscontrato durante i primi sei (6) mesi[1] a partire dalla data di acquisto, come attestato nella fattura originale.

In caso di difetti del telefono che ne impediscono il normale utilizzo, informare immediatamente il rivenditore e consegnargli il dispositivo assieme alla fattura originale.

Se il difetto viene confermato, il telefono o la parte difettosa verranno sostituiti o riparati, secondo necessità. I telefoni e gli accessori riparati sono coperti da una garanzia di un (1) mese per lo stesso difetto. La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuati utilizzando componenti rimessi a nuovo con funzionalità equivalenti.

La presente garanzia copre il costo dei pezzi di ricambio e della manodopera, ad esclusione di ogni altro costo.

(1) Il periodo della garanzia potrebbe variare in base al paese.

(2) La durata della batteria ricaricabile del telefono cellulare, in termini di autonomia di conversazione, in standby e vita utile totale, dipende dalle condizioni di utilizzo e dalla configurazione di rete. Essendo le batterie considerate come componenti usurabili, le specifiche tecniche indicano che le prestazioni ottimali del telefono possono essere ottenute nei primi dei mesi dall'acquisto e per circa 200 ricariche.

La presente garanzia non si applica per difetti del telefono e/o degli accessori causati da (senza limitazioni):

1) Uso non conforme alle istruzioni di utilizzo e installazione o agli standard tecnici e di sicurezza in vigore nell'area geografica in cui viene utilizzato il telefono,

2) Collegamento a dispositivi non in dotazione o non consigliati da TCT Mobile Limited,

3) Modifica o riparazione effettuate da persone non autorizzate da TCT Mobile Limited, dalle relative affiliate o dal proprio rivenditore,

4) Modifiche, regolazioni e alterazioni di software o hardware eseguite da persone non autorizzate da TCT Mobile Limited,

5) Condizioni atmosferiche avverse, fulmini, incendi, umidità, infiltrazione di liquidi o cibo, prodotti chimici, download di file, cadute, voltaggio elevato, corrosione, ossidazione, ecc.

Il telefono non verrà riparato qualora etichette e numeri di serie (IMEI) siano stati rimossi o alterati.

Oltre alla presente garanzia limitata scritta o alla garanzia obbligatoria fornita dalla propria giurisdizione, non vengono fornite ulteriori garanzie espresse (scritte, orali o implicite).

In nessun caso, TCT Mobile Limited o le sue affiliate potranno essere ritenute responsabili di danni accidentali o consequenziali di qualsiasi natura, inclusi, ma non limitatamente a, danni o perdite commerciali o finanziari, perdite di dati o danni all'immagine, entro i limiti consentiti dalla legge.

Alcuni paesi/stati non consentono l'esclusione o la limitazione di responsabilità in merito a danni indiretti, accidentali o consequenziali, né la limitazione della durata delle garanzie implicite; pertanto le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili.

14 Accessori .....

L'ultima generazione di telefoni mobili ALCATEL ONE TOUCH offre una funzione integrata viva voce che consente di usare il telefono collocato ad una certa distanza, ad esempio su un tavolo. Coloro che desiderano mantenere una certa riservatezza alle proprie conversazioni telefoniche possono disporre di un auricolare.

1. Caricabatterie

2. Cavo USB

3. Auricolare stereo

Utilizzare il telefono esclusivamente con le batterie, i caricabatterie e gli accessori ALCATEL ONE TOUCH inclusi nella confezione.

15 Problemi e soluzioni .....

Prima di contattare il centro servizi, si consiglia di seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Caricare completamente ( ) la batteria per un funzionamento ottimale.
- Evitare di archiviare elevate quantità di dati nel telefono, in quanto le prestazioni del dispositivo potrebbero risultarne compromesse.
- Utilizzare **Ripristino dati di fabbrica** e lo strumento di aggiornamento per eseguire la formattazione del telefono o l'aggiornamento del software (per ripristinare i dati di fabbrica, tenere premuti contemporaneamente il tasto **Accensione** e il tasto **Aumento del volume**). TUTTI i dati del telefono dell'utente (contatti, foto, messaggi e file, applicazioni scaricate) verranno eliminati definitivamente. Si consiglia di effettuare un backup completo dei dati e del profilo presenti nel telefono attraverso ONE TOUCH Center prima di eseguire formattazione e aggiornamento.

Inoltre, si consiglia di eseguire i seguenti controlli:

Il telefono è bloccato o non si accende

- Controllare il livello di carica della batteria e caricarla per almeno 20 minuti.
- Tenere premuto il tasto di Accensione più di 10 secondi per provare a riavviare.
- Se il telefono ancora non funziona, ripristinarlo utilizzando i tasti

Accensione e Aumento del volume.

- Se il dispositivo non funziona comunque, utilizzare il Ripristino dati di fabbrica per eseguire il reset del telefono o lo strumento FOTA/Mobile Upgrade per aggiornare il software.

Il telefono non risponde ai comandi per alcuni minuti

- Riavviare il telefono tenendo premuto il tasto Accensione.
- Se il dispositivo non funziona comunque, utilizzare il Ripristino dati di

fabbrica per eseguire il reset del telefono o lo strumento FOTA/Mobile Upgrade per aggiornare il software.

Il telefono si spegne da solo

- Controllare che lo schermo sia bloccato quando il telefono non è in uso e assicurarsi che il tasto di Accensione non sia accidentalmente premuto a causa dello sblocco dello schermo.
- Controllare il livello di carica della batteria.
- Se il dispositivo non funziona comunque, utilizzare il Ripristino dati di fabbrica per eseguire il reset del telefono o lo strumento FOTA/Mobile Upgrade per aggiornare il software.

Il telefono non si carica correttamente

- Assicurarsi di utilizzare un caricature ALCATEL ONE TOUCH dalla confezione.
- Verificare che la batteria non sia completamente scarica. Se la batteria è rimasta scarica per molto tempo, sono necessari circa 20 minuti perché venga visualizzato sullo schermo l'indicatore di carica della batteria.
- Assicurarsi che il caricamento avvenga in condizioni normali (tra 0°C e +40°C).
- All'estero, assicurarsi che l'ingresso di tensione sia compatibile.

Il cellulare non si connette a una rete o viene visualizzato "Nessun servizio"

- Spostarsi prima di tentare di stabilire nuovamente la connessione.
- Verificare la copertura di rete con il proprio operatore.
- Controllare la validità della scheda SIM con il proprio operatore.
- Tentare di selezionare manualmente eventuali reti disponibili.
- Ritentare la connessione in un secondo momento se la rete risulta sovraccarica.

Il telefono non si connette ad Internet

- Controllare che il codice IMEI (premere *#06#) sia lo stesso riportato sulla scheda di garanzia o sulla scatola del telefono.

- Verificare che il servizio di accesso Internet della scheda SIM sia disponibile.
- Verificare le impostazioni di connessione ad Internet del telefono.
- Verificare di trovarsi in un luogo in cui è presente copertura di rete.
- Spostarsi o tentare la connessione in un secondo momento.

Scheda SIM non valida

- Verificare che la scheda SIM sia stata inserita correttamente (consultare la sezione "Inserimento ed estrazione della scheda SIM").
- Verificare che il chip della scheda SIM non sia danneggiato o graffiato.
- Assicurarsi che il servizio della scheda SIM sia disponibile.

Impossibile effettuare chiamate

- Verificare che la scheda SIM sia stata inserita correttamente (consultare la sezione "Inserimento ed estrazione della scheda SIM").
- Verificare che il chip della scheda SIM non sia danneggiato o graffiato.
- Assicurarsi che il servizio della scheda SIM sia disponibile.

Impossibile effettuare chiamate

- Assicurarsi di aver composto un numero valido e toccare **Chiama**.
- Nel caso di chiamate internazionali, verificare i prefissi internazionali e di zona.
- Verificare che il telefono sia collegato ad una rete e che questa non sia sovraccarica o non disponibile.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato il blocco sulle chiamate in uscita.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Impossibile ricevere chiamate in arrivo

- Verificare che il telefono sia acceso e collegato a una rete (verificare che la rete non sia sovraccarica o non disponibile).

- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato l'inoltro delle chiamate in arrivo.
- Verificare di non aver impostato il blocco di determinate chiamate.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Il nome/numero del chiamante non viene visualizzato alla ricezione di una chiamata

- Verificare presso l'operatore di aver sottoscritto tale servizio.
- Il chiamante non consente la visualizzazione del proprio nome o numero.

Impossibile trovare i contatti

- Verificare che la scheda SIM non sia danneggiata.
- Verificare che la scheda SIM sia inserita correttamente.
- Importare nel telefono tutti i contatti archiviati nella scheda SIM.

La qualità audio delle chiamate non è ottimale

- Durante le chiamate è possibile regolare il volume premendo il tasto **Aumento/Riduzione del volume**.
- Verificare la potenza del segnale di rete .
- Verificare che ricevitore, connettore o altoparlante del telefono siano puliti.

Non è possibile utilizzare alcune delle funzioni descritte nel manuale

- Verificare presso l'operatore che l'abbonamento sottoscritto includa tali servizi.
- Verificare che la funzione non richieda un accessorio ALCATEL ONE TOUCH.

Quando si seleziona un contatto dalla rubrica, non è possibile comporre il numero

- Verificare di aver registrato correttamente il numero del contatto.
- Verificare di aver selezionato il prefisso internazionale quando si effettua una chiamata all'estero.

Impossibile aggiungere un contatto alla rubrica

- Verificare che la rubrica della scheda SIM non sia completa; eliminare alcuni contatti o salvarli nella rubrica del telefono (ad esempio, la rubrica professionale o personale).

Non è possibile lasciare messaggi nella casella vocale

- Contattare l'operatore di rete per controllare la disponibilità del servizio.

Impossibile accedere alla casella vocale

- Verificare che il numero della casella vocale dell'operatore sia stato inserito correttamente in "Numero segreteria".
- Se la rete è occupata, riprovare in un secondo momento.

Impossibile inviare e ricevere MMS

- Verificare che vi sia spazio disponibile nella memoria del telefono.
- Contattare l'operatore di rete per verificare la disponibilità del servizio e controllare i parametri MMS.
- Verificare presso l'operatore il numero del centro server o il profilo MMS.
- I l centro server potrebbe essere sovraccarico. Riprovare in un secondo momento.

Blocco del PIN della scheda SIM

- Contattare l'operatore di rete per ottenere il codice PUK (Personal Unblocking Key, codice di sblocco personale).

Impossibile connettere il telefono al computer

- Installare ALCATEL ONE TOUCH Center.
- Verificare che il driver USB sia installato correttamente.
- Aprire il pannello delle notifiche per controllare che Android Manager Agent sia attivo.
- Verificare di aver selezionato la casella di controllo del debug USB seguendo il percorso **Impostazioni\Sviluppo\Debug USB**.
- Assicurarsi che il computer soddisfi i requisiti di sistema per l'installazione di ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.
- Assicurarsi di utilizzare il cavo adeguato fornito in dotazione con il telefono.

Impossibile scaricare nuovi file

- Verificare che vi sia memoria sufficiente nel telefono per effettuare il download.
- Selezionare la scheda microSD per l'archiviazione dei file scaricati.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto.

Il telefono non viene rilevato dagli altri tramite Bluetooth

- Verificare che il Bluetooth sia attivo e che il telefono sia visibile agli altri utenti.
- Assicurarsi che i due telefoni si trovino all'interno del raggio di rilevamento del Bluetooth.

Come ottimizzare la durata della batteria

- Assicurarsi di effettuare la carica completa della batteria (almeno 2,5 ore).
- Dopo una carica parziale, l'indicatore di livello di batteria potrebbe non fornire un'indicazione precisa. Attendere almeno 20 minuti dopo aver scollegato il caricabatteria per ottenere un'indicazione accurata.
- Regolare la retroilluminazione in modo appropriato.
- Prolungare il più possibile l'intervallo di controllo automatico delle e-mail.
- Aggiornare manualmente su richiesta le informazioni relative a notizie e meteo o prolungare il più possibile il relativo intervallo di controllo automatico.
- Chiudere le applicazioni eseguite in background se non vengono utilizzate per un lungo periodo.
- Disattivare Bluetooth, Wi-Fi o GPS se non vengono utilizzati.

La temperatura del telefono aumenta a seguito di chiamate di lunga durata, utilizzo di giochi, navigazione in Internet o esecuzione di altre applicazioni complesse.

- Tale fenomeno è una normale conseguenza del processo di elaborazione di una notevole quantità di dati da parte della CPU. Terminando le azioni di cui sopra, il telefono ritorna alla sua normale temperatura.

16 Specifiche

Processore	MTK6572
Piattaforma	Android™ 4.2
Memoria	ROM: 4 GB/8 GB RAM: 512 MB
Dimensioni (LxPxA)	127,1 x 62 x 7,95 mm
Peso	96 g con batteria
Display	4,3", IPS, FWVGA
Rete	UMTS: 900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: Quad-band 850/900/1800/1900 MHz (la frequenza della banda e la velocità dati dipendono dall'operatore).
GPS	GPS assistito/antenna GPS interna
Impostaz. connettività	• Bluetooth V4.0/A2DP • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n • Presa audio da 3,5 mm • Micro-USB

Foto e Video	• Fotocamera posteriore da 5,0 megapixel • Fotocamera anteriore da 0,3 megapixel
Formati audio supportati	AAC, AAC+, MP3, MP4, Midi
Formati video supportati	MPEG-4, H.263, H.264
Batteria [1]	• Batteria agli ioni di litio polimero, 1700 mAh
Caratteristiche speciali	• Sensore movimento • Sensore luce • Sensore di prossimità

Nota: Le specifiche possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso.

[1] La batteria originale è stata sottoposta a rigorosi test sulla sicurezza per soddisfare gli standard di qualificazione, l'uso di batterie non originali può essere pericoloso.

ALCATEL è un marchio di Alcatel-Lucent
utilizzato su licenza da
TCT Mobile Limited.
© Copyright 2014 TCT Mobile Limited
Tutti i diritti riservati
TCT Mobile Limited si riserva
il diritto di modificare il materiale
o le specifiche tecniche
senza alcun preavviso.

Tutte le suonerie "Firma" (Signature) incorporate in questo telefono sono state composte, arrangiate e mixate da NU TROPIC (Amar Kabouche).